SAMSUNG

GT-I9505

使用说明书

www.samsung.com

关于本说明书

本设备采用三星的高标准和专门技术，提供优质的移动通讯和娱乐体验。本使用说明书专门设计用于详细介绍设备的功能和特性。

- 使用设备之前，请阅读本说明书，以确保安全和正确使用。
- 描述基于设备的默认设定。
- 图像和屏幕截图可能与实际产品的外观不同。
- 内容可能与最终产品不同，也可能与服务提供商或运营商提供的软件不同，如有变更，恕不另行通知。如需获得最新版的说明书，请参阅三星网站 *www.samsung.com*。
- 高 CPU 和内存占用率的内容 (高质量内容) 会影响设备的整体性能。取决于设备的规格及其所使用的环境，与该内容相关的应用程序可能无法正常工作。
- 可用功能和附加服务可能因设备、软件或服务提供商而异。
- 应用程序及其功能可能因国家、地区或硬件规格而异。对于由三星以外的提供商应用程序造成的性能问题，三星概不负责。
- 对于编辑注册表设定或修改操作系统软件所造成的性能问题或不兼容性，三星概不负责。尝试定制操作系统可能导致您的设备或应用程序无法正常工作。
- 本设备中提供的软件、声源、墙纸、图像及其他媒体以授权方式供有限使用。针对商业或其他用途抽取和使用这些资料将违反版权法。对于非法使用媒体导致的法律问题，用户应完全负责。
- 收发信息、上传和下载、进行自动同步或使用定位服务可能会产生其他费用。如欲避免产生额外费用，请选择合适的数据收费计划。有关详细信息，请联系服务提供商。

- 随设备附带的默认应用程序随时可能更新，并可能在未经事先通知的情况下撤消支持。如您对随设备附带的应用程序有疑问，请联系三星服务中心。对于用户安装的应用程序，请联系服务提供商。
- 修改设备的操作系统或安装非官方来源的软件，可能会导致设备发生故障并损坏或丢失数据。这些操作违反三星许可协议，并将使您的保修失效。

指示图标

警告：可能伤及自己或他人的情况

小心：可能损坏设备或其他设备的情况

注意：注释、使用提示或其他信息

版权

版权 © 2014 Samsung Electronics

本指南受国际版权法保护。

未经 Samsung Electronics 事先书面许可，不得以任何形式或方式，不论电子或是机械方式复制、分发、转译或传播本指南中的任何内容，包括影印、录制或存储在任何信息存储器和检索系统中。

商标

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 徽标是 Samsung Electronics 的注册商标。
- 蓝牙® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的注册商标。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Protected Setup™、Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™、Wi-Fi Direct™、Wi-Fi CERTIFIED™ 和 Wi-Fi 徽标是 Wi-Fi Alliance 的注册商标。
- 其他所有商标和版权的所有权归各自所有者所有。

DivX®、DivX Certified® 和相关徽标是 Rovi Corporation 或其子公司的商标，均为授权使用。

关于 DIVX 视像

DivX® 是由 Rovi Corporation 的子公司 DivX, LLC 创建的数字视频格式。本设备已获得官方 DivX Certified® 认证，并通过了严格的测试，经验证可以播放 DivX 视像。请访问 *www.divx.com* 了解详细信息，以及获取将文件转换为 DivX 视像的软件工具。

关于 DIVX 视像点播

此 DivX Certified® 设备必须先经过注册，然后才能播放购买的 DivX 视像点播 (VOD) 电影。将 DivX VOD 置于设备的安装菜单以获得登录编号。请在 *vod.divx.com* 上了解更多关于完成注册的信息。

DivX Certified® 播放 DivX® 视像的分辨率高达 HD 720p，包括付费内容。

目录

入门指南

7 设备部位图
8 按钮
9 包装内容
10 安装 SIM 或 USIM 卡和电池
13 为电池充电
15 插入存储卡
17 打开和关闭设备
18 握持设备
18 锁定和解锁设备
18 调整音量
18 切换至静音模式

基本功能

19 指示器图标
20 使用触摸屏
24 控制动作
27 手掌动作
28 手势感应
30 浮窗预览
31 三星智能暂停
31 增加触摸灵敏度
32 启动多窗口
33 通知
35 主屏幕
37 使用应用程序
38 应用程序屏幕
39 帮助
39 输入文本
41 连接至 Wi-Fi 网络
43 设定账户
43 传输文件
45 设备安全防护
46 升级设备

通讯

47 电话
52 联系人
55 信息
57 电子邮件
59 Gmail
60 环聊
60 Google+
61 照片
61 ChatON

Web 和网络

62 互联网
63 Chrome
64 蓝牙
65 屏幕共享
66 三星智能共享

67 Group Play
69 NFC
70 S Beam
71 WatchON

媒体

72 音乐
74 照相机
82 相册
86 故事相册
90 视频
91 YouTube
92 Flipboard

应用程序和媒体商店

93 Play 商店
94 三星应用商店
94 Play 图书
95 Play影视
95 Play 音乐
95 Play游戏
95 Play报亭

实用程序

96 S 备忘录
98 S 日历
100 Dropbox
101 云
101 云端硬盘
102 时钟
104 计算器
104 S 健康
112 S 即时译
112 录音机
114 S Voice
116 Google
117 语音搜索
117 我的文件
118 下载列表
118 TripAdvisor
118 KNOX
119 智能识别
120 Samsung Wallet

旅行和本地资讯

121 地图

设定

122 关于设定
122 连接
125 我的设备
137 账户
137 更多
140 Google设置

故障排除

入门指南

设备部位图

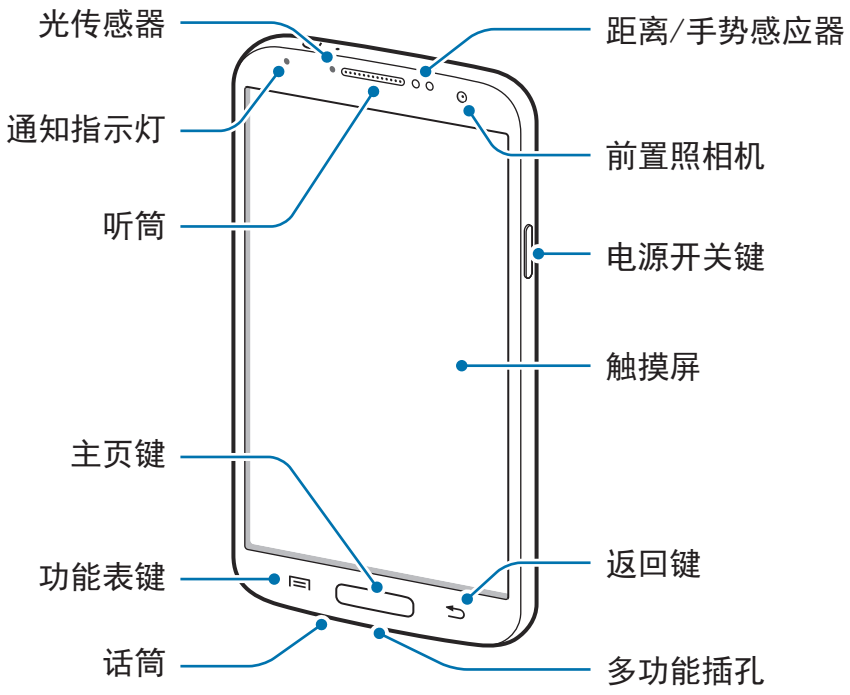
光传感器
距离/手势感应器
通知指示灯
前置照相机
听筒
电源开关键
触摸屏
主页键
功能表键
返回键
话筒
多功能插孔

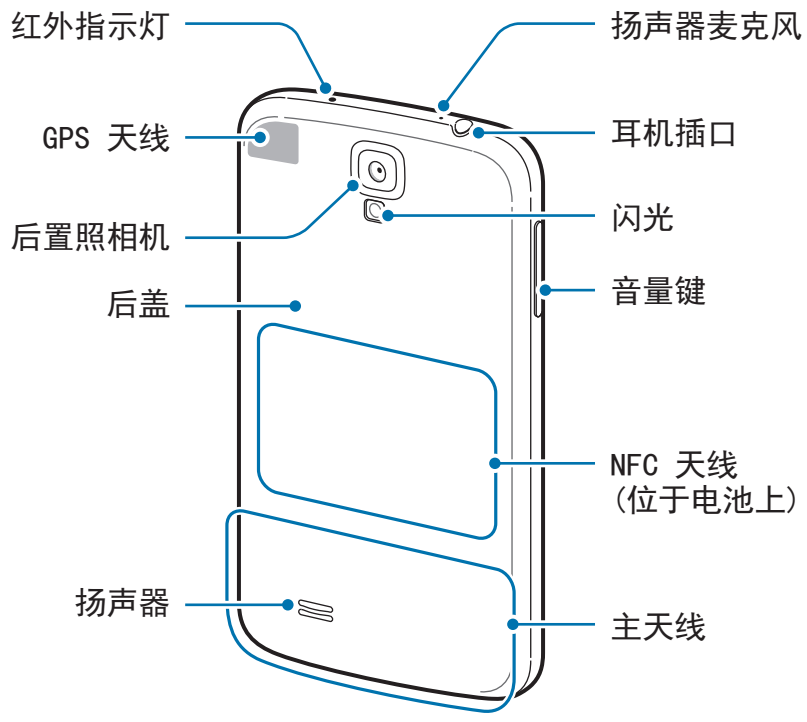
红外指示灯
扬声器麦克风
GPS 天线
耳机插口
后置照相机
闪光
后盖
音量键
NFC 天线
(位于电池上)
扬声器
主天线

设备顶端的话筒仅在使用扬声器或拍摄录像时启动。

- 请勿用手或其他物体盖住天线区域。否则可能会导致连接问题或消耗电池电量。
- 请勿使用屏幕保护装置。否则会导致传感器故障。
- 请勿让水接触触摸屏。触摸屏在潮湿环境中或接触到水时可能发生故障。

按钮

按钮	功能
电源开关键	• 紧按住以打开或关闭设备。 • 如果设备存在致命错误、停止工作或冻结，紧按住 7 秒以上以重置设备。 • 按下以锁定或解锁设备。触摸屏关闭时，设备进入锁定模式。
功能表键	• 点击以打开当前屏幕的可用选项列表。 • 点住以启动 Google 搜索。
主页键	• 按下以返回主屏幕。 • 紧按住以打开当前应用程序的列表。
返回键	• 点击以返回上一个屏幕。
音量键	• 按下以调整设备音量。

包装内容

检查产品包装盒中是否包含以下用品：

- 设备
- 电池
- 快速入门指南

- 设备随附的用品及任何可用配件可能会因所在地区或服务提供商而异。
- 随附的用品专为此设备设计，并不兼容于其他设备。
- 外观和规格如有变更，恕不另行通知。
- 可以向本地三星零售商购买其他配件。购买前请确保它们与设备兼容。
- 其他配件可能与您的设备不兼容。
- 只可使用经过三星认可的配件。使用未经认可的配件所造成的故障不属保修服务范畴。
- 是否提供所有配件完全取决于制造公司。有关可用配件的更多信息，请参阅三星网站。

安装 SIM 或 USIM 卡和电池

安装手机服务提供商提供的 SIM 或 USIM 卡以及随附的电池。

- 本设备仅可使用 microSIM 卡。
- 取决于服务提供商，有些 LTE 服务可能无法使用。有关服务可用性的详细信息，请联系您的服务提供商。

1 取下后盖。

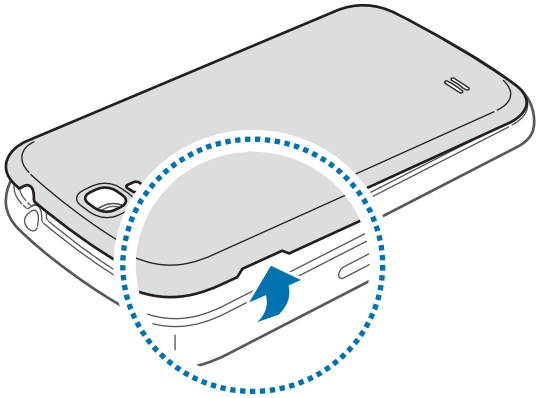

取下后盖时，请务必小心操作，以免伤及自己的指甲。

请勿过度弯曲或扭转后盖。否则会损坏后盖。

2 将 SIM 或 USIM 卡插入设备，使金色触点面向下。

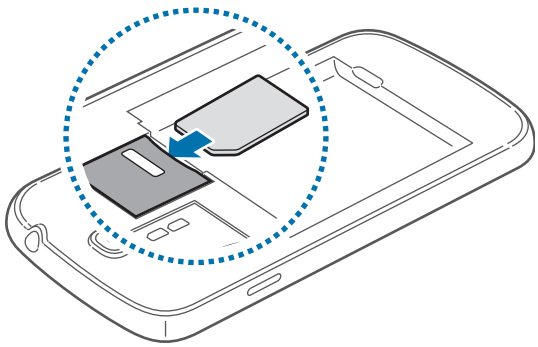

3 将 SIM 或 USIM 卡推进插槽，直到锁定到位。

- 请勿将存储卡插入 SIM 卡插槽中。如果存储卡在 SIM 卡插槽中卡住，请将设备送至三星服务中心取出存储卡。
- 小心不要丢失或让他人使用 SIM 或 USIM 卡。对于卡丢失或被盗所造成的任何损害或不便，三星概不负责。

4 插入电池。

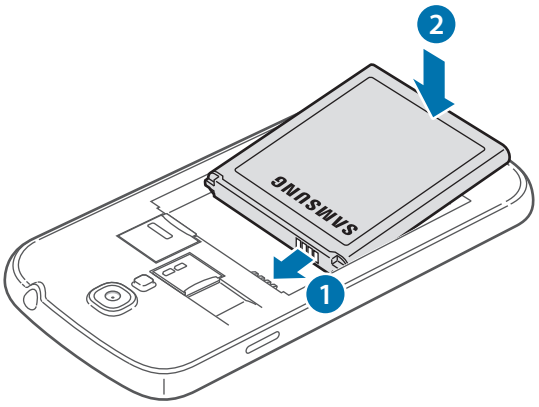

5 装回后盖。

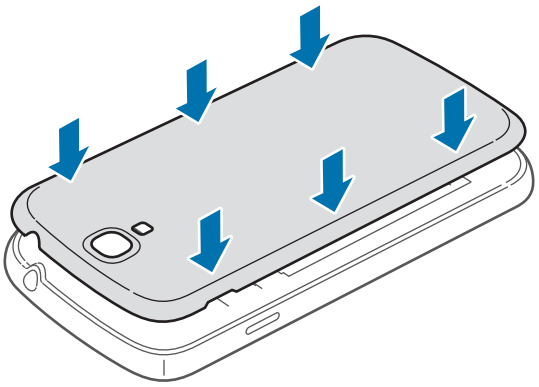

取出 SIM 或 USIM 卡和电池

1 取下后盖。

2 卸下电池。

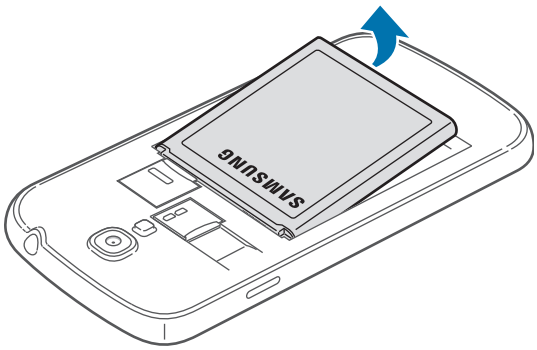

3 推入 SIM 或 USIM 卡，直到其脱离设备，然后将其抽出。

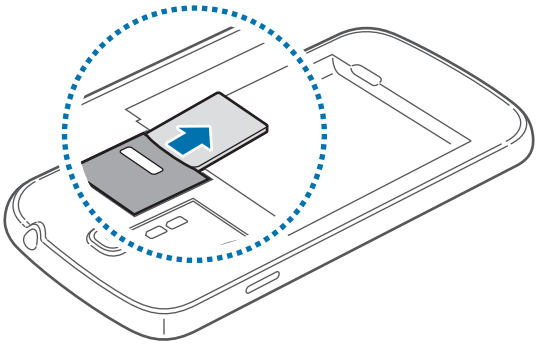

为电池充电

首次使用前，先使用充电器为电池充电。也可通过 USB 数据线将设备连接至电脑来为设备充电。

仅使用三星许可的充电器、电池和数据线。未经许可的充电器或数据线会导致电池爆炸或损坏设备。

- 电池电量不足时，设备会发出警告音并显示电池电量不足信息。
- 如果电池完全放电，连接充电器时，设备将无法立即开启。开启设备前，让电量耗尽的电池先充电几分钟。
- 如果一次使用多个应用程序、使用网络应用程序或需要连接至其他设备的应用程序，电池将会快速耗尽。为避免断开网络连接或数据传输时断电，务必为电池完全充电后再使用这些应用程序。

使用充电器充电

将 USB 数据线连接到 USB 电源适配器，然后将 USB 数据线一端插入多功能插孔。

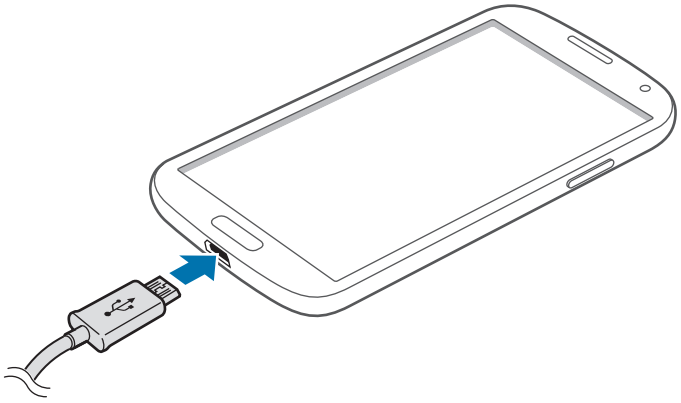

充电器连接不当可能会严重损坏设备。对于因误操作造成的任何损坏，将不予保修。

- 虽然在充电时可以使用设备，但这可能会延长电池完全充电的时间。
- 如果充电时电源电压不稳定，触摸屏可能无法正常工作。这时，请从设备上拔下充电器。
- 设备在充电时会变热。这属于正常情况，不会影响设备的使用寿命或性能。如果电池比平常更热，则充电器可能停止充电。
- 如果设备无法正常充电，请将设备和充电器送至三星服务中心。

完全充电后，断开设备与充电器的连接。先从设备上拔下充电器，然后将其从电源插座拔下。

请勿在取下充电器前取出电池。否则可能损坏设备。

为了节能，不用时，请拔下充电器。充电器不带电源开关，因此不使用时，必须要从电源插座上拔下充电器，以免浪费电。充电时，充电器应保持紧贴电源插座并易于拔插。

检查电池充电状态

若在设备关闭时为电池充电，以下图标将表明当前的电池充电状态：

正在充电

完全充电

减少电池消耗

本设备提供了若干选项，可助您节省电池电量。自定义以下选项并取消后台运行的功能，可以延长每次充电后设备的使用时间：

- 在不用设备时，按下电源开关键切换到休眠模式。
- 使用任务管理器关闭不必要的应用程序。
- 取消蓝牙功能。
- 取消 Wi-Fi 功能。
- 取消应用程序的自动同步功能。
- 减少背景灯时间。
- 降低显示屏的亮度。

插入存储卡

本设备可使用容量最高为 64 GB 的存储卡。取决于存储卡制造商和类别，有些存储卡可能与您的设备并不兼容。

- 有些存储卡可能与设备并不完全兼容。使用不兼容的存储卡可能会损坏设备或存储卡，或损坏存储在卡中的数据。
- 正面朝上插入存储卡。

- 设备支持 FAT 和 exFAT 文件系统的存储卡。插入不同文件系统格式的卡时，设备会要求重新格式化存储卡。
- 频繁写入和删除数据会缩短存储卡的使用寿命。
- 将存储卡插入设备时，存储卡的文件目录将出现在 **SD 卡**文件夹中。

1 取下后盖。

2 将金色触点面向下插入存储卡。

3 将存储卡推进插槽，直至锁定到位。

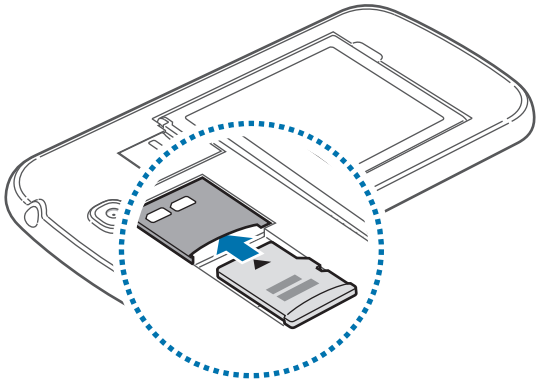

4 装回后盖。

取出存储卡

取出存储卡前，先解除固定以便安全取出。在主屏幕上，点击**应用程序** → **设定** → **更多** → **存储** → **卸载SD卡**。

1 取下后盖。

2 推入存储卡，直到其脱离设备，然后将其抽出。

3 装回后盖。

请勿在设备传输或访问信息时取出存储卡。否则会导致数据丢失或损坏，或损坏存储卡或设备。对于误用损坏的存储卡所造成的损失 (包括数据丢失)，三星概不负责。

格式化存储卡

在电脑上格式化的存储卡可能与设备不兼容。在设备上格式化存储卡。

在主屏幕上，点击**应用程序** → **设定** → **更多** → **存储** → **格式化SD卡** → **格式化SD卡** → **全部删除**。

格式化存储卡前，记住要将所有重要数据备份到设备。因用户操作而导致的数据丢失，制造商不提供保修服务。

打开和关闭设备

首次打开设备时，按照屏幕上的指示设定设备。

紧按住电源开关键几秒钟以打开和关闭设备。

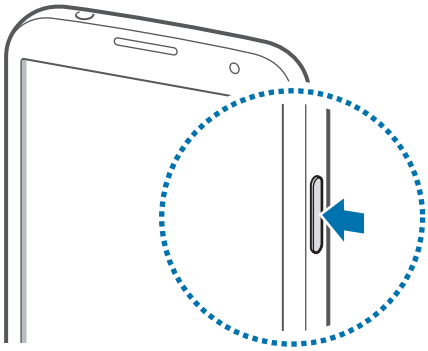

- 在禁止使用无线设备的区域 (例如飞机和医院)，请遵守所有张贴的警告和授权人员的指示。
- 紧按住电源开关键，然后点击**飞行模式**以禁用无线功能。

如欲关闭设备，紧按住电源开关键，然后点击**关机**。

握持设备

请勿用手或其他物体盖住天线区域。否则可能会导致连接问题或消耗电池电量。

锁定和解锁设备

不在使用时，锁定设备以避免不必要的操作。按下电源开关键关闭屏幕并使设备进入锁定模式。如果设备在一段指定的时间内没有使用，将会被自动锁定。

如欲解锁设备，按下电源开关键或主页键，然后在屏幕下方的解锁屏幕区域向任意方向滑动手指。

调整音量

向上或向下按下音量键以调整铃声音量，或调整音乐或视频播放的音量。

切换至静音模式

使用以下方法之一：

- 向下紧按住音量键，直至其切换至静音模式。
- 打开屏幕顶部的通知面板，然后点击**声音**。

基本功能

指示器图标

屏幕顶部显示的图标提供有关设备状态的信息。下表中列出的图标为最常见的图标。

图标	意义
	无信号
	信号强度
	漫游中 (在正常服务区外)
	已连接 GPRS 网络
	已连接 EDGE 网络
	已连接 UMTS 网络
	已连接 HSDPA 网络
	已连接 HSPA+ 网络
	已连接 LTE 网络
	已连接 Wi-Fi
	已启动蓝牙功能
	已启动 GPS
	正在通话
	未接来电
	已启动悬浮手势功能
	已启动智能屏幕功能
	已同步网络
	已连接至电脑
	无 SIM 或 USIM 卡

图标	意义
	新文本信息或多媒体信息
	已启动闹钟
	已启动振动模式
	已启动飞行模式
	发生错误或需要注意
	电池电量

使用触摸屏

仅通过手指使用触摸屏。

- 禁止触摸屏接触其他电子设备。静电放电会导致触摸屏发生故障。
- 为避免损坏触摸屏，请勿使用任何尖利物体点触屏幕，或在指尖点触屏幕时用力过猛。

- 设备可能无法识别靠近屏幕边缘的触摸输入操作，因为这部分不在触摸输入区域内。
- 使触摸屏待机过长时间可能会产生残像 (屏幕老化) 或重像。不使用设备时请关闭触摸屏。

手指姿势

点击

如欲打开应用程序、选择功能表项目、按下屏幕上的按钮或使用屏幕键盘输入字符，用一只手指点击即可。

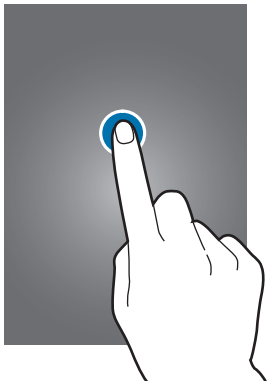

点住

点住某一项目 2 秒以上以访问可用选项。

拖动

如欲将图标、缩略图或预览移至新位置，将其点住并拖至目标位置即可。

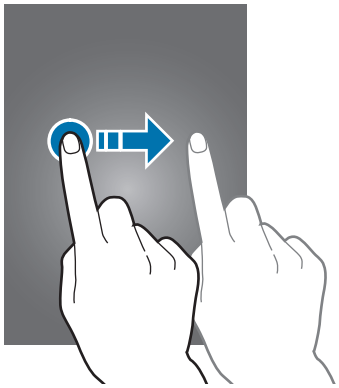

双击

在网页或图像上双击以将某一部分放大。再次双击返回。

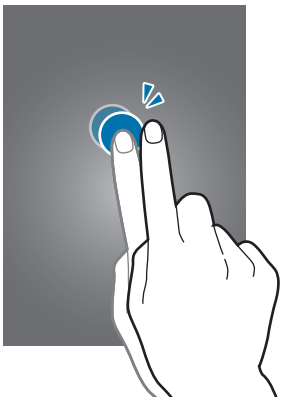

快速移动

在主屏幕或应用程序屏幕上向左或向右快速移动以查看其他面板。向上或向下快速移动以滚动查看网页或列表，例如联系人。

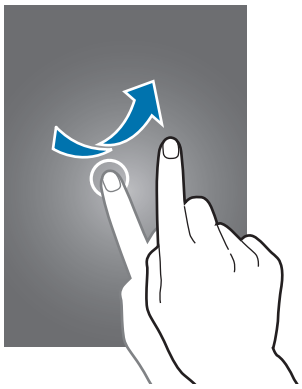

合拢

在网页、地图或图像上分开两指可将某一部分放大。合拢则缩小。

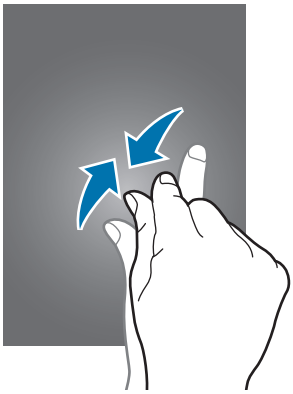

控制动作

可通过简单的动作轻松控制设备。

使用动作前，确保动作功能已启动。在主屏幕上，点击**应用程序** → **设定** → **我的设备** → **动作与手势** → **动作**，然后向右拖动**动作**开关。

剧烈晃动或碰撞设备可能导致意外输入。正确控制动作。

旋转屏幕

许多应用程序既可纵向显示，又可横向显示。旋转设备会导致显示屏自动调整以适合新屏幕的方向。

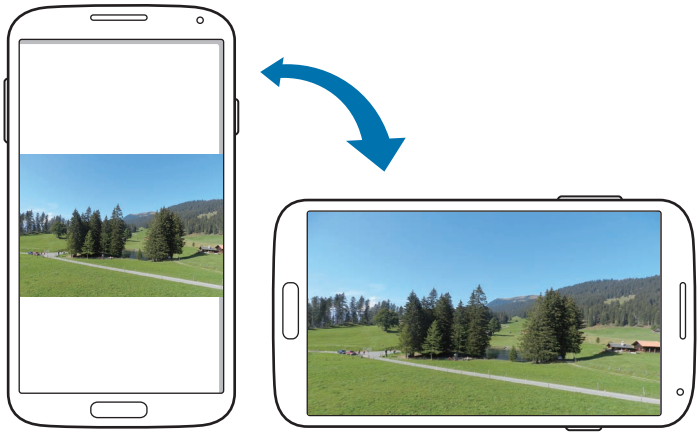

如欲避免显示屏自动旋转，打开通知面板，然后取消选择**屏幕旋转**。

- 有些应用程序不允许屏幕旋转。
- 有些应用程序会根据方向显示不同的屏幕。旋转至横向时，计算器会变为科学计算器。

拾起

设备闲置一段时间或在屏幕关闭的情况下拿起设备时，如果有未接来电或新信息，设备将会振动。

靠近耳朵

查看通话、信息或联系人详细信息时，拿起并将设备靠近耳机即可拨打电话。

平移以浏览

图像放大显示时，点住屏幕上某点，然后朝任意方向移动设备即可浏览图像。

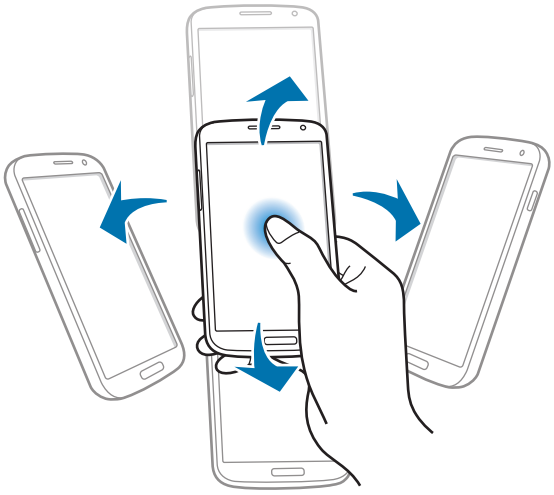

翻转

翻转设备以使铃声静音或暂停媒体播放。

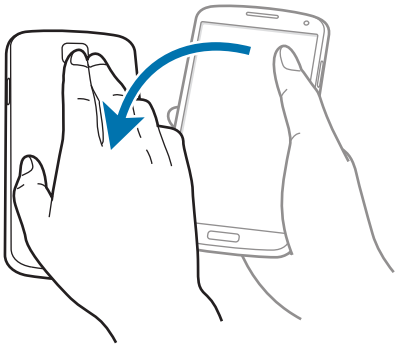

倾斜

点住屏幕上的两点，然后来回倾斜设备即可放大或缩小。

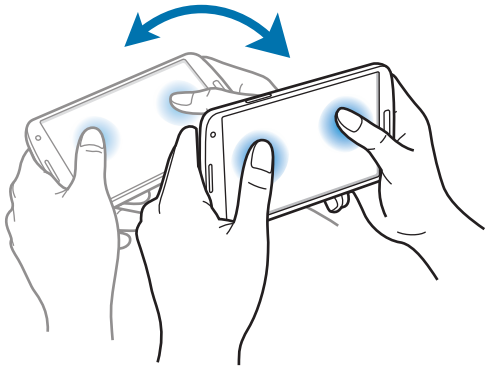

手掌动作

使用手掌动作以通过触摸屏幕来控制设备。

使用动作前，确保手掌动作功能已启动。在主屏幕上，点击**应用程序** → **设定** → **我的设备** → **动作与手势** → **手掌动作**，然后向右拖动**手掌动作**开关。

掠过

将手在屏幕上扫过可截取屏幕截图。图像储存在**相册** → **Screenshots** 中。使用有些应用程序时无法截取屏幕截图。

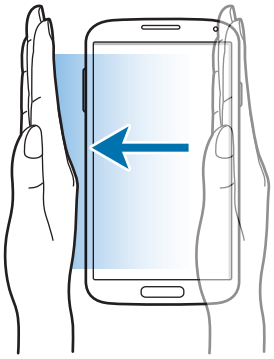

覆盖

用手掌盖住屏幕以将来电或闹钟转为静音，或暂停媒体播放。

手势感应

使用此功能以在不触摸屏幕的情况下控制功能。

使用此功能之前，确保浮窗笔势功能已启动。在主屏幕上，点击**应用程序** → **设定** → **我的设备** → **动作与手势** → **手势感应**，然后向右拖动**手势感应**开关。

如果距离设备太远执行动作或穿戴手套等深色衣物，设备可能无法识别您的手势。

快速一览

屏幕关闭时，将手在传感器上移动以查看通知、未接来电、新讯息、时间和日期等等。

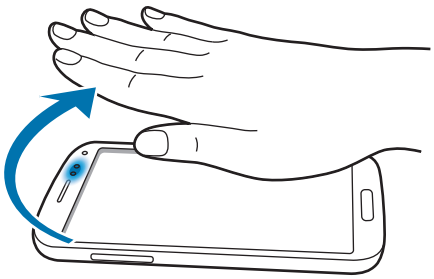

浮窗浏览

将手向左或向右移过传感器以浏览图像、歌曲或备忘录。

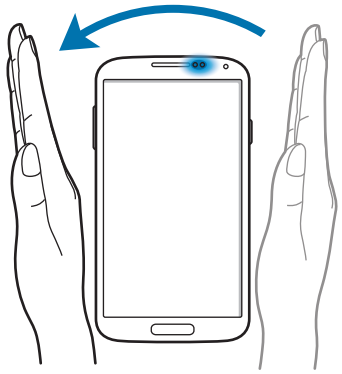

浮窗移动

用一只手点住图标，然后将另一只手在传感器上向左或向右移动，以将图标移至另一位置。

使用日或周日历时，点住事件，然后向左或向右移动另一只手以将事件移至其他日或周。

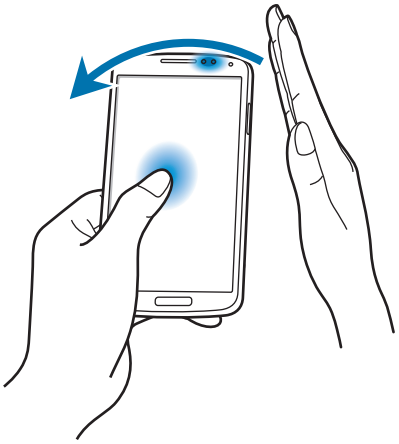

浮窗接听通话

来电时，将手向左移动，然后在传感器上向右移动以接听来电。

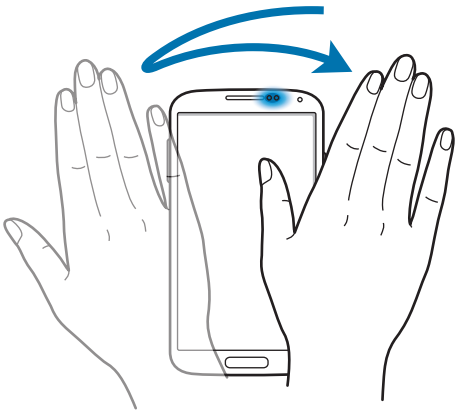

浮窗预览

使用此功能以在您的手指悬浮在屏幕上时执行各种功能。

在主屏幕上，点击**应用程序** → **设定** → **我的设备** → **浮窗预览**，然后向右拖动**浮窗预览**开关。

用手指指着项目以预览内容或在弹出窗口中查看信息。指着网页上某一区域几秒钟时，设备会放大该区域。

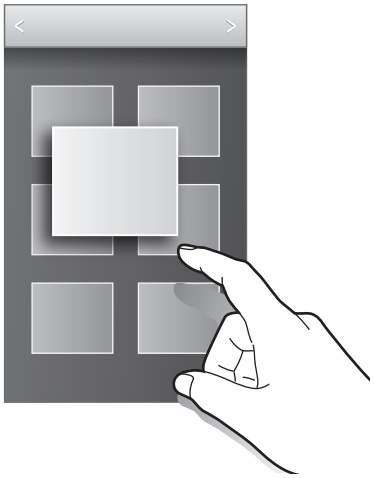

三星智能暂停

使用此功能以在您把目光从屏幕移开时暂停录像。

在主屏幕上，点击**应用程序** → **设定** → **我的设备** → **智能屏幕**，然后勾选**智能暂停**。

在录像播放期间，把目光从屏幕上移开即可暂停视频。如欲继续播放，再次注视屏幕即可。

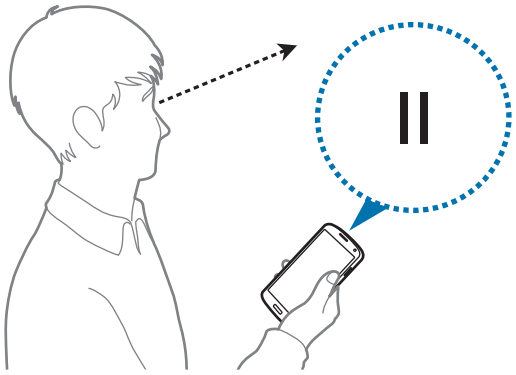

增加触摸灵敏度

使用此功能以让设备自动调整其触摸灵敏度。

在主屏幕上，点击**应用程序** → **设定** → **我的设备** → **显示**，然后勾选**增加触摸灵敏度**。

- 在触摸屏幕时，使用皮手套可以更好地识别。可能无法识别其他类型的材料。
- 为获得最佳效果，请在戴手套时牢牢点击屏幕。
- 在手套模式中，不戴手套也可能会发生意外的触摸输入。

启动多窗口

使用此功能以在屏幕上同时运行两个应用程序。

- 只有多窗口面板上的应用程序可以运行。
- 取决于所在的地区或服务提供商，此功能可能无法使用。

如欲使用多窗口，在应用程序屏幕上，点击**设定** → **我的设备** → **显示**，然后勾选**多窗口**。

使用多窗口面板

如欲显示多窗口面板，点住 ⮌。多窗口面板出现在屏幕的右侧。选择一个应用程序，然后将另一应用程序拖至新位置。如欲隐藏多窗口面板，再次点住 ⮌。

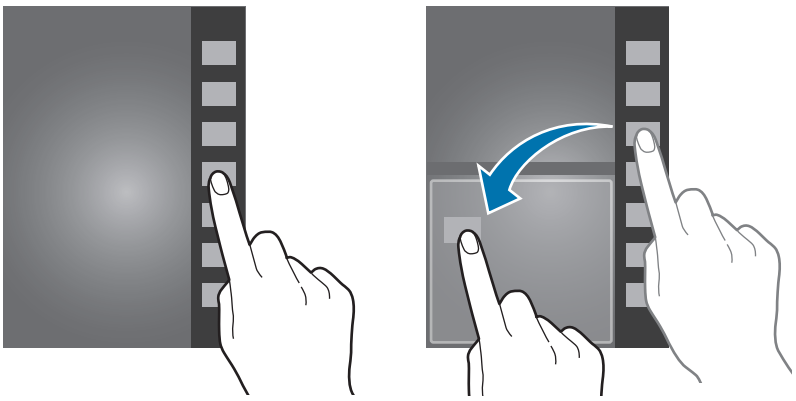

向上或向下拖动应用程序窗口之间的圆圈以调整窗口的大小。

使用多窗口应用程序

使用多窗口应用程序时，选择应用程序窗口，点击应用程序窗口之间的圆圈，然后使用以下选项之一：

- ：在多窗口应用程序之间切换应用程序。
- ：在应用程序窗口之间共享项目。拖动项目以从一个窗口共享至另一个。某些应用程序可能不支持此功能。
- ：最大化窗口以适合屏幕。
- ：关闭应用程序。

共享文件

拖动您想要共享至其他窗口的项目。某些应用程序可能不支持此功能。

创建配对窗口

使用此功能以储存当前运行中的多窗口应用程序的组合。

在多窗口面板上，点击 → **新建**。

通知

通知图标出现在屏幕顶部的状态栏上，报告未接来电、新信息、日历事件、设备状态等等。从状态栏向下拖动以打开通知面板。滚动列表以查看其他提示。如欲关闭通知面板，向上拖动位于屏幕底部上的横条。

从通知面板中，可以查看设备的当前设定。从状态栏向下拖动，然后点击 以使用以下选项：

- **Wi-Fi**：启动或取消 Wi-Fi 功能。
- **位置**：启动或取消 GPS 功能。

- **声音**：启动或取消静音模式。
- **屏幕旋转**：允许或避免界面在旋转设备时旋转。
- **蓝牙**：启动或取消蓝牙功能。
- **移动数据**：启动或取消数据连接。
- **多窗口**：设定为使用多窗口。
- **移动热点**：启动或取消 Wi-Fi 网络分享功能。
- **Screen Mirroring**：启动或取消屏幕镜像功能。
- **S Beam**：启动或取消 S Beam 功能。
- **NFC**：启动或取消 NFC 功能。
- **同步**：启动或取消应用程序的自动同步功能。
- **阅读模式**：启动或取消阅读模式。在阅读模式中，设备可帮助您在夜间阅读时保护眼睛。如欲选择将针对什么应用程序使用此功能，点击**设定** → **我的设备** → **显示** → **阅读模式**。
- **智能休眠**：启动或取消智能休眠功能。
- **智能暂停**：启动或取消智能暂停功能。
- **省电模式**：启动或取消省电模式。
- **飞行模式**：启动或取消飞行模式。
- **浮窗预览**：启动或取消浮窗预览功能。
- **手势感应**：启动或取消浮窗笔势功能。
- **免提模式**：启动或停用免提模式。

可用的选项可能随所在地区或服务提供商而异。

如欲重新排列通知面板上的选项，打开通知面板，点击 → ，点住项目，然后将其拖至其他位置。

主屏幕

主屏幕是访问所有设备功能的起点。它显示指示器图标、小组件、应用程序的快捷方式及其他。

主屏幕可能具有多个面板。如欲查看其他面板，向左或向右滚动。

更改主屏幕模式

主屏幕具有标准和简易模式。在简易模式下，可以通过向主屏幕添加快捷方式来轻松访问常用联系人、应用程序和设定。

如欲切换至简易模式，在主屏幕上，点击**应用程序** → **设定** → **我的设备** → **主屏模式** → **简易模式** → **应用**。

重排项目

添加应用程序图标

在主屏幕上，点击**应用程序**，点住应用程序图标，然后将其拖入面板预览。

移动项目

点住项目并将其拖至新位置。如欲将其移至另一面板，将其拖至屏幕一侧。

移除项目

点住项目并将其拖至出现在主屏幕顶部的回收站。回收站变红时，放开该项目。

重排面板

添加新面板

在屏幕上合拢手指，滑动至最后一页，然后点击 。

移动面板

在屏幕上合拢手指，点住面板预览，然后将其拖至新位置。

移除面板

在屏幕上合拢手指，点住面板预览，然后将其拖至屏幕顶部的回收站。

设置墙纸

将存储在设备中的图像或照片设置为主屏幕的墙纸。

1 在主屏幕上，点住空白区域，然后点击**墙纸**。或者，也可在应用程序屏幕上，点击**设定** → **我的设备** → **显示** → **墙纸**。

2 向左或向右滚动并从显示在屏幕底部的图像中选择。

如欲选择由设备的照相机拍摄的照片或其他图像，点击**从相册**。

3 点击**设置为墙纸**或**保存**。

使用小组件

小组件是小型应用程序，可在主屏幕上提供便捷功能和信息。如欲使用小组件，将其从小组件面板添加至主屏幕。

- 有些小组件连接至网络服务。使用基于网络的小组件可能会产生额外的费用。
- 可用的小组件可能会因所在地区或服务提供商而异。

添加小组件至主屏幕

在主屏幕上，点击 → **小组件**。在小组件面板上向左或向右滚动，然后点住小组件以将其添加至主屏幕。将其放在所需的位置，通过拖动边框调整大小 (如有必要)，然后在屏幕上任意点击一下以储存小组件的位置。

使用设置快捷方式小组件

在主屏幕上，点击 → **小组件** → **设定**，然后点住**设置快捷方式**以打开设定选项列表。选择设置选项以将其添加至主屏幕作为快捷方式。

使用应用程序

此设备可以运行许多不同类型的应用程序，范围包括媒体到互联网应用程序。

打开应用程序

在主屏幕或应用程序屏幕上，选择应用程序图标以将其打开。

从最近使用的应用程序中打开

紧按住主页键以打开最近使用的应用程序列表。

选择应用程序图标以打开。

关闭应用程序

关闭不在使用的应用程序以节省电池电量并保持设备性能。

紧按住主页键，点击 ，然后点击应用程序旁边的**结束**以将其关闭。
如欲关闭所有运行中的应用程序，点击**结束全部**。或者，也可以紧按住主页键，然后点击 。

应用程序屏幕

应用程序屏幕显示所有应用程序的图标，包括新安装的应用程序。

在主屏幕上，点击**应用程序**以打开应用程序屏幕。

如欲查看其他面板，向左或向右滚动。

重排应用程序

此功能仅适用于可自定义的网格视图。

点击 → **编辑**，点住应用程序，然后将其拖至新位置。如欲将其移至另一面板，将其拖至屏幕一侧。

通过文件夹整理

将相关的应用程序一起归入文件夹以便于管理。

点击 → **编辑**，点住应用程序，然后将其拖至**新建文件夹**。输入文件夹名称，然后点击**完成**。通过拖放操作将应用程序放入新文件夹，然后点击 以储存排列。

重排面板

在屏幕上合拢手指，点住面板预览，然后将其拖至新位置。

安装应用程序

使用应用程序商店，例如**三星应用商店**下载和安装应用程序。

卸载应用程序

点击 → **卸载/禁用应用程序**，然后选择应用程序以卸载。

设备附带的默认应用程序无法卸载。

禁用应用程序

点击 → **卸载/禁用应用程序**，然后选择应用程序以禁用。

如欲启用应用程序，在应用程序屏幕上，点击**设定** → **更多** → **应用程序管理器**，滚动至**已关闭**，选择应用程序，然后点击**启动**。

- 下载的应用程序和部分随设备附带的默认应用程序无法禁用。
- 使用此功能时，已禁用的应用程序将从应用程序屏幕消失，但仍然存储在设备中。

帮助

访问帮助信息以了解如何使用设备和应用程序，或配置重要设置。

在应用程序屏幕上点击**帮助**。选择类别以查看提示。

如欲按字母顺序排列类别，点击 。

如欲搜索关键字，点击 。

输入文本

使用三星键盘或语音输入功能输入文本。

有些语言不支持文本输入。如欲输入文本，必须将输入语言改为支持的语言。

更改键盘类型

点击任何文本字段，打开通知面板，点击**选择键盘**，然后选择要使用的键盘类型。

使用三星键盘

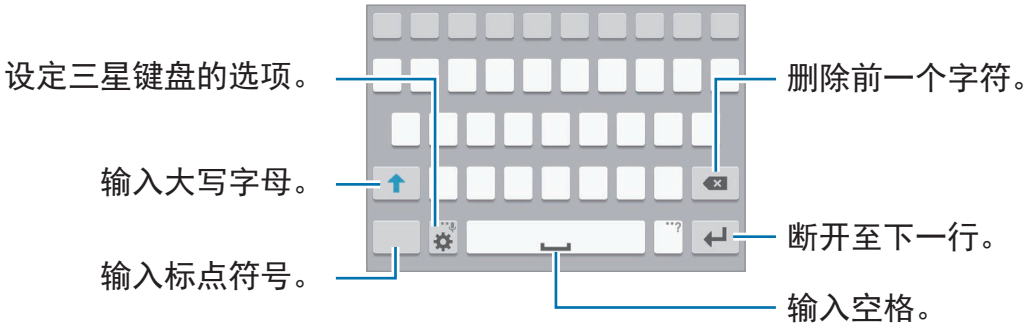

输入大写字母

输入字符之前点击 。如欲全部输入大写字母，点击该按钮两次。

更改键盘类型

点住 ，然后点击 以更改键盘类型。在浮动键盘上，点住标签并将浮动键盘移至其他位置。

更改语言键盘

将语言添加至键盘，然后向左或向右滑动空格键以更改语言键盘。

手写

点住 ，点击 ，然后用手指书写字词。输入字符时会显示建议字词。选择建议字词。

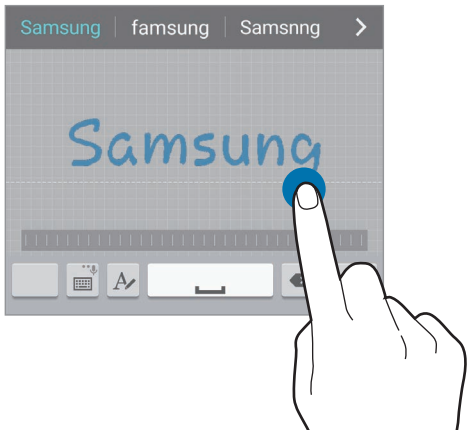

取决于所在的地区或服务提供商，此功能可能无法使用。

通过语音输入文本

启动语音输入功能，然后对着话筒说话。设备会显示您说的话。

如果设备未正确识别您说的话语，点击带下划线的文本，然后从下拉列表中选择替代字词或短语。

如欲更改语言或添加语音识别的语言，点击当前语言。

复制和粘贴

在文本上点住，拖动 或 以选择更多或更少文本，然后点击**复制**以复制或**剪切**以剪切。选定的文本将复制到剪贴板。

如欲将其粘贴到文本输入字段，在欲输入文本的位置点住，然后点击**粘贴**。

连接至 Wi-Fi 网络

将设备连接至 Wi-Fi 网络以使用互联网或与其他设备共享媒体文件。(第 122 页)

打开和关闭 Wi-Fi

打开通知面板，然后点击 **Wi-Fi** 以将其打开或关闭。

- 您的设备使用非统一的频率，目的是在所有欧洲国家中使用。在欧盟，用户在室内使用 Wi-Fi 时不受任何限制，但不允许在室外环境使用。
- 不在使用时请关闭 Wi-Fi 以节省电池电量。

加入 Wi-Fi 网络

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **连接** → **Wi-Fi**，然后向右拖动 **Wi-Fi** 开关。

从检测到的 Wi-Fi 网络列表中选择网络，输入密码 (如有必要)，然后点击**连接**。需要输入密码的网络会显示锁图标。设备连接至 Wi-Fi 网络后，只要该网络可用，设备就会自动连接至网络。

添加 Wi-Fi 网络

如果所需的网络没有出现在网络列表中，点击网络列表底部的**添加 Wi-Fi 网络**。在**网络 SSID** 中输入网络名称，选择安全类型并输入密码 (如非开放网络)，然后点击**连接**。

启动 Wi-Fi CERTIFIED Passpoint

通过 Passpoint，设备将自动搜索可用的 Wi-Fi 网络并连接至一个网络。如果转移至一个新区域，其将连接至另一可用的 Wi-Fi 网络，而无需密码。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **连接** → **Wi-Fi** → ⋮ → **高级设定**，然后勾选 **Passpoint**。

忘记 Wi-Fi 网络

任何曾经使用过的网络，包括当前网络均可以会被忘记，设备也会因此无法自动连接至这些网络。在网络列表中选择网络，然后点击**忘记**。

设定账户

Google 应用程序 (例如 **Play 商店**) 需要使用 Google 账户，**三星应用商店**也需要使用三星账户。创建 Google 和三星账户以获得最佳的设备体验。

添加账户

按照未登录的情况下打开 Google 应用程序时出现的指示设置 Google 账户。

如欲登录或注册 Google 账户，在应用程序屏幕上，点击**设定** → **账户** → **添加账户** → **Google**。然后，输入电子邮件地址以登录或点击**或创建新帐户**，然后按照屏幕指示完成账户设置。设备上可使用多个 Google 账户。

同理设置三星账户。

移除账户

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **账户**，在**我的账户**下选择账户名称，选择要移除的账户，然后点击 → **移除账户**。

传输文件

将音频、视频、图像或其他类型的文件从设备移至电脑，或反之。

部分应用程序支持以下文件格式。不支持某些文件格式，具体取决于设备的软件版本或电脑操作系统。

- 音乐：mp3、m4a、mp4、3gp、3ga、wma、ogg、oga、aac 和 flac
- 图像：bmp、gif、jpg 和 png
- 录像：3gp、mp4、avi、wmv、flv 和 mkv
- 文档：doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pdf 和 txt

如果应用程序无法播放 divx 或 ac3 格式的文件，安装支持它们的应用程序。

通过 Samsung Kies 连接

Samsung Kies 是一个用来管理三星设备上的媒体内容和个人信息的电脑应用程序。从三星网站下载最新的 Samsung Kies。

1 使用 USB 数据线将设备连接至电脑。

Samsung Kies 在电脑上自动启动。如果 Samsung Kies 未能启动，双击电脑上的 Samsung Kies 图标。

2 在设备和电脑之间传输文件。

有关详细信息，请参阅 Samsung Kies 帮助。

连接 Windows Media Player

确保在电脑上安装了 Windows Media Player。

1 使用 USB 数据线将设备连接至电脑。

2 打开 Windows Media Player 并同步音乐文件。

作为媒体设备连接

1 使用 USB 数据线将设备连接至电脑。

2 打开通知面板，然后点击**已连接为媒体设备** → **媒体设备 (MTP)**。

如果电脑不支持媒体传输协议 (MTP) 或未安装任何相应的驱动程序，点击**摄像头 (PTP)**。

3 在设备和电脑之间传输文件。

设备安全防护

使用安全功能避免他人使用或访问储存在设备中的个人数据和信息。无论何时解锁，设备均需要解锁码。

设置图案

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **我的设备** → **锁定屏幕** → **屏幕锁定** → **图案**。

连接四个或四个以上点画出图案，然后再次画出图案进行验证。设置备份解锁 PIN 码以在您忘记图案时解锁屏幕。

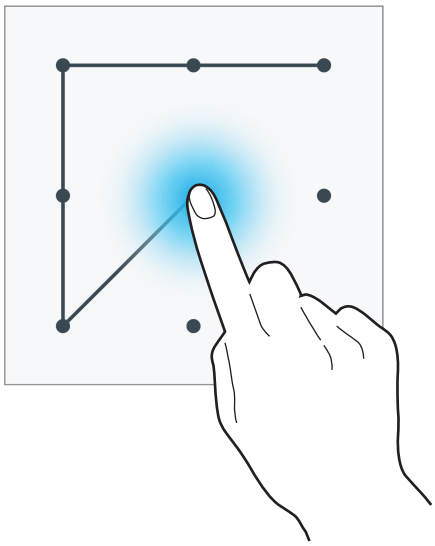

设置 PIN 码

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **我的设备** → **锁定屏幕** → **屏幕锁定** → **PIN 码**。

输入至少四位数字，然后再次输入密码进行验证。

设置密码

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **我的设备** → **锁定屏幕** → **屏幕锁定** → **密码**。

输入至少四个字符 (包括数字和符号)，然后再次输入密码进行验证。

解锁设备

按下电源开关键或主页键打开屏幕，然后输入解锁码。

如果忘记解锁码，请将设备送往三星服务中心进行重置。

升级设备

设备可升级至最新的软件。

取决于所在的地区或服务提供商，此功能可能无法使用。

升级 Samsung Kies

启动 Samsung Kies 并将设备连接至电脑。Samsung Kies 将自动识别设备并在对话框中显示可用的更新 (如果有)。在对话框中单击更新按钮以开始升级。请参阅 Samsung Kies 帮助以获得有关如何升级的详细信息。

- 设备升级时，请勿关闭电脑或断开 USB 数据线。
- 升级设备时，请勿将其他媒体设备连接至电脑。否则可能会干扰更新过程。

空中下载升级

设备可通过固件空中下载 (FOTA) 服务直接升级至最新的软件。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **更多** → **关于设备** → **软件更新** → **立即更新**。

通讯

电话

使用此应用程序拨打或接听电话。

在应用程序屏幕上点击**电话**。

拨打电话

拨打电话

使用以下方法之一：

- **键盘**：使用键盘输入数字，然后点击 。
- **记录**：从来电和拨出电话的历史记录和信息中拨打电话。
- **收藏夹**：从收藏联系人的列表中拨打电话。
- **联系人**：从联系人列表中拨打电话。

快速拨号数字

对于快速拨号数字，点住对应的数字。

号码预测

在键盘上输入号码时，会自动出现预测号码。选择其中一个号码进行拨打。

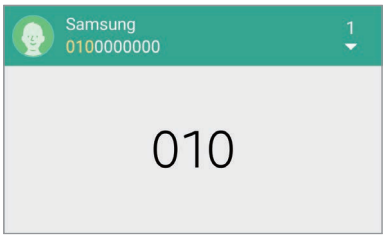

查找联系人

在联系人列表中输入姓名、电话号码或电邮地址查找联系人。输入字符时，预测的联系人将会出现。选择要拨打的联系人。

拨打国际电话

点住 **0**，直到 + 号出现。输入国家代码、区号和电话号码，然后点击 。

通话期间

可供使用的操作包括：

- ：选择要在通话期间使用的均衡器选项。
- ：取消噪音减少功能消除背景噪音，以使对方听得更清楚。
- ：增加音量。
- **保持**：保持通话。点击**取消保持**以返回保持的通话。
- **添加通话**：拨打第二通电话。
- **键盘**：打开键盘。
- **结束通话**：结束当前通话。
- **扬声器**：启动扬声器。使用扬声器时，使设备远离耳朵。
- **静音**：关闭话筒使对方听不到自己的声音。
- **蓝牙**：如果蓝牙耳机连接至设备，则切换至耳机。
- **切换**：在两个通话之间切换。
- **合并**：连接至两个通话时发起多方通话。重复此操作可以添加更多方。只有启动了多方通话服务，此功能才可用。

- → **联系人**：打开联系人列表。
- → **备忘录**：创建备忘录。
- → **信息**：发送信息。

添加联系人

如欲通过键盘向联系人添加电话号码，输入号码，然后点击**添加至联系人**。

发送讯息

点击 → **发送信息**以将讯息发送至显示屏上的号码。

查看通话记录

点击**记录**以查看来电和拨出电话的历史记录。

如欲过滤通话记录，点击**全部记录**，然后选择选项。

指定拨号号码

可以将设备设置为仅限制拨出具有指定前缀的号码。那些前缀储存在 SIM 或 USIM 卡中。

点击 → **设定** → **通话** → **其它设置** → **固定拨号号码** → **启动固定拨号**，然后输入随 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2 码。点击**固定拨号列表**并添加号码。

呼叫限制

可以将设备设置为阻止拨打特定电话。例如，可以关闭国际通话。

点击 → **设定** → **通话** → **其它设置** → **呼叫限制**，选择通话类型，选择通话限制选项，然后输入密码。

接听电话

应答电话

来电时，将 拖到大圆外面。

如果呼叫等待服务启动，则可拨打另一个电话。应答第二个通话时，第一个通话将进入保持状态。

拒绝通话

来电时，将 拖到大圆外面。

如欲在拒绝来电时发送信息，向上拖动拒绝信息栏。如欲创建拒绝信息，点击 → **设定** → **通话** → **拒绝信息**。

自动拒接来自可疑号码的来电

点击 → **设定** → **通话** → **呼叫拒绝** → **自动拒绝模式** → **自动拒绝号码**，然后点击**自动拒绝列表**。点击 ，输入号码，指定类别，然后点击**保存**。

未接来电

如果有未接来电，状态栏上将会出现 。打开通知面板以查看未接来电的列表。

呼叫等待

呼叫等待是由服务提供商提供的一项服务。用户可以使用此服务来暂挂当前通话并切换至来电。此服务不适用于视频通话。

如欲使用此服务，点击 → **设定** → **通话** → **其它设置** → **呼叫等待**。

呼叫前转

可以将设备设置为将来电发送至指定号码。

点击 → **设定** → **通话** → **其它设置** → **呼叫转移**，然后选择通话类型和条件。输入号码并点击**启动**。

视频通话

拨打视频通话

输入号码或从联系人列表选择联系人，然后点击 拨打视频通话。

视频通话期间

可供使用的操作包括：

- **照相机切换**：在前置照相机镜头和后置照相机之间切换。
- **静音**：关闭话筒使对方听不到自己的声音。
- **结束通话**：结束当前通话。
- → **隐藏自己**：向对方隐藏自己的图像。
- → **发出图像**：选择要向对方显示的图像。
- → **录制视频**：拍摄对方图像的录像。
- → **键盘**：打开键盘。
- → **扬声器关闭**：取消扬声器功能。
- → **转换到耳机**：如果蓝牙耳机连接至设备，则切换至蓝牙耳机。
- → **启用双摄像头**：使用前置和后置照相机以便对方能够看到您以及您的周围环境。

使用双摄像头模式的视频通话最多提供 3 分钟。3 分钟后，设备将关闭后置照相机以获得最佳的性能。

联系人

使用此应用程序管理联系人，包括电话号码、电子邮件地址及其他。

在应用程序屏幕上点击**联系人**。

管理联系人

创建联系人

点击 并输入联系人信息。

- ：添加图像。
- / ：添加或删除联系人字段。

编辑联系人

选择要编辑的联系人，然后点击 。

删除联系人

点击 → **删除**。

设置快速拨号数字

点击 → **快速拨号**，选择快速拨号数字，然后为其选择一个联系人。如欲移除快速拨号号码，点击 。

搜索联系人

使用以下搜索方法之一：

- 向上或向下滚动联系人列表。
- 使用联系人列表右侧上的索引，沿着这些索引拖动手指快速滚动查看。
- 点击联系人列表顶部的搜索字段并输入搜索标准。

一旦选择联系人，即可执行以下操作之一：

- ：添加至收藏联系人。
- / ：拨打语音或视频电话。
- ：编写信息。
- ：撰写电邮。

显示联系人

默认情况下，设备显示设备、SIM 或 USIM 卡或其他账户上储存的所有联系人。

点击 → **设定** → **联系人** → **要显示的联系人**，然后选择联系人储存位置。

移动联系人

将联系人移动到 Google

点击 → **移动设备联系人至** → **Google**。

将联系人移动到三星

点击 → **移动设备联系人至** → **三星账户**。

导入和导出联系人

导入联系人

点击 → **设定** → **联系人** → **导入/导出联系人** → **从 SIM 卡导入**、**从SD卡导入**或**从设备存储导入**。

导出联系人

点击 → **设定** → **联系人** → **导入/导出联系人** → **导出到 SIM 卡**、**导出到SD卡**或**导出至设备存储**。

共享联系人

点击 → **共享名片**，选择联系人，点击**完成**，然后选择共享方式。

收藏联系人

点击 以添加联系人至收藏夹。

点击，然后执行以下操作之一：

- **搜索**：搜索联系人。
- **从收藏中移除**：从收藏夹移除联系人。
- **帮助**：访问有关使用联系人的帮助信息。

联系人分组

点击**联系人** → 。

将联系人添加到群组

选择群组，然后点击 。选择要添加的联系人，然后点击**完成**。

管理群组

点击，然后执行以下操作之一：

- **搜索**：搜索联系人。
- **删除群组**：选择用户添加的群组，然后点击**完成**。无法删除默认群组。
- **更改顺序**：点住群组名称旁边的 ☰，将其向上或向下拖至另一位置，然后点击**完成**。
- **帮助**：访问有关使用联系人的帮助信息。

发送信息或电子邮件至群组成员

点击**联系人** → → **发送信息或电子邮件** → **信息**或**电子邮件** → **群组**。选择群组，选择成员，然后点击**完成**。

名片

创建名片并将其发送给他人。

点击**设置我的个人资料**，输入详细信息 (例如电话号码、电邮地址和邮寄地址等)，然后点击**保存**。如果在设置设备时储存了用户资料，选择名片，然后点击 进行编辑。

点击 → **共享名片**，然后选择共享方式。

信息

使用此应用程序发送文本讯息 (简讯) 或多媒体简讯 (彩信)。

在应用程序屏幕上点击**信息**。

在本地服务区外发送或接收信息可能会产生额外的费用。有关详细信息，请联系服务提供商。

发送信息

点击 ，添加收件人，输入信息，然后点击 。

使用以下方法添加收件人：

- 输入电话号码。
- 点击 ，选择联系人，然后点击**完成**。

使用以下方法创建多媒体简讯：

- 点击 ，然后附加图像、录像、联系人、备忘录、事件及其他。
- 点击 → **添加主题**输入主题。

发送预发的信息

编写信息时，点击 → **定时发送信息**。设定时间和日期，然后点击**完成**。设备将在指定时间和日期发送信息。

- 如果设备在预定时间关闭、未连接至网络或网络不稳定，信息将无法发送。
- 此功能基于设备上设置的时间和日期。如果跨越了时区且网络未更新该信息，时间和日期可能不正确。

翻译和发送讯息

如欲使用翻译功能，在编写讯息时，点击 → **翻译**，向右拖动**翻译**开关，设定语言对，然后点击**确定**。

点击 以翻译信息，然后点击**完成**。翻译的讯息将替代源语言的讯息。

查看收到的信息

收到的信息会按联系人分组为信息线程。

选择联系人以查看此人的信息。

收听语音信息

在键盘上点住 **1**，然后按照服务提供商的指示完成操作。

电子邮件

使用此应用程序发送或查看电邮信息。

在应用程序屏幕上点击**电子邮件**。

设置电子邮件账户

首次打开**电子邮件**时，设置电子邮件账户。

输入电邮地址和密码。点击**下一步**设置私人电子邮件账户 (例如 Google Mail) 或点击**手动设置**以设置公司电子邮件账户。在这之后，按照屏幕上的指示完成设置。

如欲设定其他电子邮件账户，点击 → **设定** → **管理账户** → 。

发送信息

点击 ，点击要使用的电子邮件账户，然后点击屏幕底部的 。输入收件人、主题和信息，然后点击 。

点击 从联系人列表添加收件人。

点击 以附加图像、录像、联系人、事件及其他。

点击 → 以将图像、事件、联系人、位置信息及其他插入讯息。

发送预发的信息

编写信息时，点击 → **定时电子邮件**。勾选**定时电子邮件**，设定时间和日期，然后点击**完成**。设备将在指定时间和日期发送信息。

- 如果设备在预定时间关闭、未连接至网络或网络不稳定，信息将无法发送。
- 此功能基于设备上设置的时间和日期。如果跨越了时区且网络未更新该信息，时间和日期可能不正确。

阅读信息

选择要使用的电子邮件账户收取新信息。如欲手动收取新信息，点击 。

点击要读取的信息。

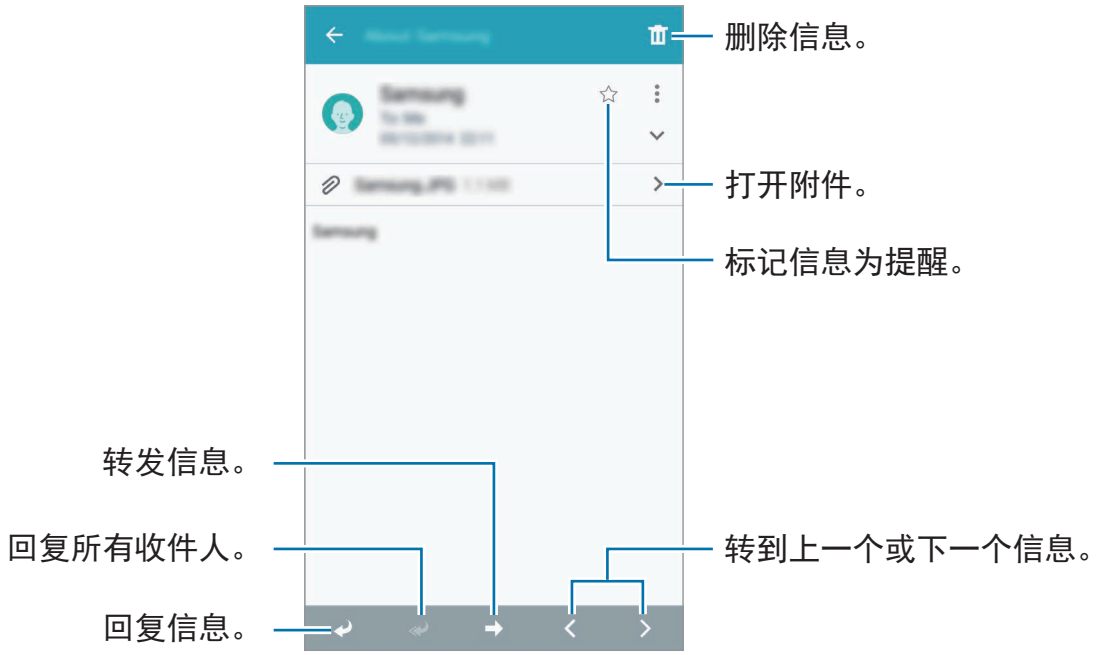

点击 以打开附件，然后点击**下载**进行储存。

Gmail

使用此应用程序以快速直接地访问 Google Mail 服务。

在应用程序屏幕上点击 **Gmail**。

- 取决于所在的地区或服务提供商，此应用程序可能无法使用。
- 此应用程序的标签可能不同，具体取决于所在地区或服务提供商。

发送信息

在任何邮箱中，点击 ，输入收件人、主题和信息，然后点击 。

点击 → **保存草稿**储存讯息以便以后发送。

点击 → **舍弃**以重新开始。

点击 → **设置**以更改 Google Mail 设定。

阅读信息

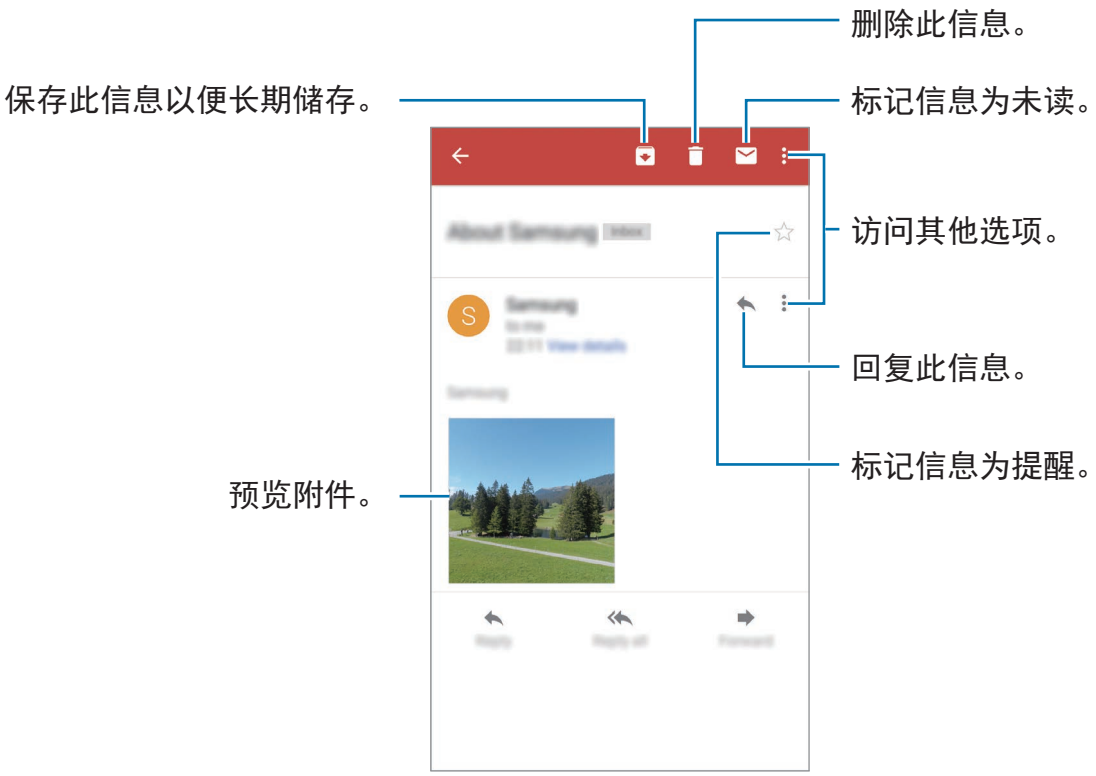

标签

Google Mail 不使用实际的文件夹，而是使用标签。启动 Google Mail 时，设备将显示带收件箱标签的信息。

点击 在其他标签中查看信息。

如欲为讯息添加标签，选择该讯息，点击 → **更改标签**，然后选择要指定的标签。

环聊

使用此应用程序与他人聊天。

在应用程序屏幕上点击**环聊**。

取决于所在的地区或服务提供商，此应用程序可能无法使用。

从好友列表中选择好友或输入数据以搜索并从结果中选择好友开始聊天。

Google+

使用此应用程序以通过 Google 的社交网络服务与人们保持联络。

在应用程序屏幕上点击 **Google+**。

取决于所在的地区或服务提供商，此应用程序可能无法使用。

点击**全部**以更改类别，然后向上或向下滚动以查看来自圈子的帖子。

照片

使用此应用程序以通过 Google 的社交网络服务查看和共享图像或录像。

在应用程序屏幕上点击**照片**。

取决于所在的地区或服务提供商，此应用程序可能无法使用。

选择以下类别之一：

- **全部**：查看拍摄或下载至设备的所有图像或录像。
- **精彩集锦**：查看按日期或相册分组的图像或录像。点击 以查看群组中的所有图像或录像。

然后，选择图像或录像。

查看时，使用以下图标之一：

- ：修改图像。
- ：与他人共享图像或录像。
- ：删除图像或录像。

ChatON

使用此应用程序与任何设备聊天。如欲使用此应用程序，必须登录您的三星账户或验证您的手机号码。

在应用程序屏幕上点击 **ChatON**。

取决于所在的地区或服务提供商，此应用程序可能无法使用。

通过输入电话号码或三星账户电子邮件地址，或从建议列表选择好友来创建好友列表。或者，也可点击 → **设定** → **联系人同步** → **联系人同步**以从设备手动同步联系人。

点击 → **开始聊天**，然后选择好友开始聊天。

Web 和网络

互联网

使用此应用程序以浏览互联网。

在应用程序屏幕上点击**互联网**。

查看网页

点击地址字段，输入网址，然后点击**转到**。

点击 以在查看网页时共享、储存或打印当前网页。

如欲更改搜索引擎，点击地址字段，然后点击网址旁边的搜索引擎图标。

打开新页面

点击 → **新标签**。

如欲转到另一网页，点击 ，向上或向下滚动，然后点击页面进行选择。

通过语音搜索网络

点击地址字段，点击 → ，说出关键字，然后选择出现的建议关键字之一。

取决于所在的地区或服务提供商，此功能可能无法使用。

书签

如欲将当前网页添加到书签，点击 → 。

如欲打开已添加到书签的网页，点击 ，然后选择网页。

历史记录

点击 → **历史记录**从最近访问的网页列表中打开网页。如欲清除历史记录，点击 → **清除历史记录**。

链接

在网页上点住链接以在新页面上打开、储存或复制。

如欲查看储存的链接，使用**下载列表**。(第 118 页)

共享网页

如欲与他人共享网页地址，点击 → **共享通过**。

如欲共享网页某一部分，点住所需的文本，然后点击**共享通过**。

Chrome

使用此应用程序以搜索信息并浏览网页。

在应用程序屏幕上点击 **Chrome**。

取决于所在的地区或服务提供商，此应用程序可能无法使用。

查看网页

点击地址字段，然后输入网址或搜索标准。

打开新页面

点击 → **打开新的标签页**。

如欲转至其他网页，点击 → **最近打开过的标签页** → 网页。

通过语音搜索网络

点击地址字段，点击 ⊗ → 🎤，说出关键字，然后选择出现的建议关键字之一。

与其他设备同步

当使用同一 Google 账户登录时，可以同步打开的标签和书签，以在其他设备上通过 Chrome 使用。

如欲在其他设备上查看打开的标签，点击 ☰ → **最近打开过的标签页**。选择要打开的网页。

如欲查看书签，点击 ☰ → **已保存的书签**。

蓝牙

蓝牙可在近距离内的两个设备之间建立直接的无线连接。使用蓝牙与其他设备交换数据或媒体文件。

- 对于通过蓝牙功能收发数据时的数据丢失、拦截或误用，三星概不负责。
- 分享和接收数据时，请务必确保相应设备采取了适当的安全措施，并且是可信任的设备。如果设备之间存在障碍，有效距离可能会缩短。
- 某些设备，尤其是未经测试或未经 Bluetooth SIG 审批的设备，可能与本设备不兼容。
- 不得将蓝牙功能用于非法目的 (例如出于商业目的剽窃商业机密或非法窃听通讯)。

  对于因非法使用蓝牙功能所造成的后果，三星概不负责。

如欲启动蓝牙，在应用程序屏幕上，点击**设定** → **连接** → **蓝牙**，然后向右拖动**蓝牙**开关。

与其他蓝牙设备配对

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **连接** → **蓝牙** → **扫描**，检测到的设备将会列出来。选择欲配对的设备，然后在两台设备上接受自动生成的密码进行确认。

发送和接收数据

许多应用程序均支持通过蓝牙传输数据。例如**相册**。打开**相册**，选择图像，点击 → **蓝牙**，然后选择蓝牙设备之一。在这之后，在其他设备上接受蓝牙授权请求以接收图像。传输的文件储存在 **Download** 文件夹。如果接收到联系人，该联系人将会自动添加到联系人列表中。

屏幕共享

使用此功能将设备连接至具有 AllShare Cast 加密狗或 HomeSync 的大屏幕设备，然后共享内容。也可通过其他支持 Wi-Fi Miracast 功能的设备使用此功能。

- 取决于所在的地区或服务提供商，此功能可能无法使用。
- 不支持高带宽数码内容保护 (HDCP) 的已启用 Miracast 的设备可能不兼容此功能。
- 有些文件在播放期间可能需要缓冲，这取决于网络连接情况。
- 为了节能，请在不用时取消此功能。
- 如果指定 Wi-Fi 频率，则可能无法发现或连接 AllShare Cast 加密狗或 HomeSync。
- 如果在电视上播放视频或玩游戏，选择适当的电视模式以获得最佳的体验。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **连接** → **屏幕共享**。选择设备，打开或播放文件，然后使用设备上的按键控制显示。如欲使用 PIN 码连接至设备，点住设备名称以输入 PIN 码。

三星智能共享

使用此应用程序以通过互联网播放储存在远程设备或网络存储服务上的内容。可以播放并将设备上的多媒体文件发送到另一设备或网络存储服务。

如欲使用此应用程序，必须登录三星账户，并注册两个或两个以上设备。注册方法可能会因设备类型而异。

在应用程序屏幕上点击**三星智能共享**。

取决于所在的地区或服务提供商，此应用程序可能无法使用。

打开此应用程序时，所有已注册设备和存储服务上的内容均会出现。可以浏览并播放它们。如欲开始共享文件，向左或向右滚动以选择媒体类别，然后选择文件。

发送文件

将文件发送至其他设备或将其上传至网络存储服务。

点击 以选择设备或网络存储并向左或向右滚动以选择媒体类别。接着，点击 → **选择**，选择文件，然后点击 。

共享文件

点击 以选择设备或网络存储并向左或向右滚动以选择媒体类别。接着，点击 → **选择**，选择文件，点击 ，然后选择共享方式。

在远程设备上播放文件

点击 以选择设备或网络存储并向左或向右滚动以选择媒体类别。然后，点击 → **选择**，选择文件，点击 → **更换播放器**，或点击 ，然后选择设备。

- 支持的文件格式可能会有所不同，具体取决于作为媒体播放器连接的设备。
- 有些文件在播放时可能需要缓冲，取体取决于网络连接情况。

管理网络存储服务上的内容

选择网络存储服务，然后查看和管理文件。

如欲在设备和网络存储服务之间传输文件，点击 → **选择**，选择文件，然后点击 。

如欲将网络存储服务注册至设备，点击 → **添加存储**，然后选择网络存储服务。

Group Play

使用此应用程序以通过共享设备的屏幕来查看多个设备上的内容。创建或加入 Group Play 会话，然后共享图像或文档，或收听音乐。也可享受在线游戏。

在应用程序屏幕上点击 **Group Play**。

- 取决于所在的地区或服务提供商，此应用程序可能无法使用。
- 使用此应用程序时，无法通过 Wi-Fi 网络访问互联网。

创建 Group Play 的群组

创建 Group Play 会话时，其他设备可加入会话并查看设备的屏幕。

为 Group Play 会话使用密码时，其他设备必须输入密码才能加入会话。如欲使用密码，勾选**设置群组密码**。

点击**创建群组**，设定密码，然后使用以下功能：

- **共享音乐**：连接两个或更多设备并将其用于在共享音乐时营造环绕音效。
- **共享图像**：选择要共享的图像。
- **共享视频**：连接两个或更多设备以共享视频或将设备组合成一个较大的显示屏。各个设备同时显示一部分可在一起播放的视频，从而形成一个显示整个视频的大型显示屏。如欲启动此功能，在共享视频时点击 。
- **共享文档**：选择要共享的文档。
- **畅玩游戏以及更多**：与好友一起玩在线游戏。

加入 Group Play

加入由另一设备创建的 Group Play 会话。

- 点击**加入群组**，选择要加入的 Group Play 会话，然后输入该群组的密码 (如有必要)。选择媒体类别，当前正在共享的内容将会出现在设备上。
- 启动 NFC 功能，然后将设备的背面与其他正在打开会话的设备背面靠在一起。(第 69 页)

使用 Group Play 会话中的附加功能

与其他设备共享内容时，使用以下功能：

- ：更改各个相连设备的扬声器设定。
- → ：调整音量。
- → ：设定设备以将所有相连的设备用作立体声扬声器。

- : 组合已连接设备的屏幕以显示较大的显示屏。
- : 分割组合的屏幕。
- : 调整音量。
- : 在屏幕上书写便笺或画图。所有参与者均可看到您创建的内容。
- : 在马赛克版面中查看所有共享的图像。此功能适用于您选择超过两幅图像时。
- / : 选择更多图像或文档。
- : 查看群组参与者。

NFC

设备允许您读取包含有关产品信息的近距离无线通讯 (NFC) 标签。在下载所需的应用程序之后，也可使用此功能来付款或购买车票。

电池包含内置 NFC 天线。小心处置电池，以免损坏 NFC 天线。

如果屏幕锁定，设备将无法读取 NFC 标签或接收数据。

如欲启动 NFC 功能，在应用程序屏幕上，点击**设定** → **连接** → **NFC**。向右拖动 **NFC** 开关。

读取 NFC 标签信息

将设备背面的 NFC 天线区域靠近 NFC 标签。该标签的信息将会出现。

通过 NFC 功能购物

使用 NFC 功能进行购物之前，必须先注册手机支付服务。如欲注册或了解有关该服务的详细信息，请联系您的服务提供商。

将设备背面的 NFC 天线区域靠在 NFC 卡阅读器上。

通过 Android Beam 传送发送数据

使用 Android Beam 传送功能以将网页和联系人等数据发送至已启用 NFC 的设备。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **连接** → **NFC**。向右拖动 **Android Beam** 开关。

选择一个项目，然后在另一设备上找到 NFC 天线的位置，再用您设备上的天线接触该设备的天线，最后点击您设备的屏幕。

S Beam

使用此功能以发送视频、图像和文档等数据。

请勿通过 S Beam 发送受版权保护的数据。该行为违反版权法。对于任何因非法使用受版权保护的数据而导致的法律问题，三星概不负责。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **连接** → **S Beam**。向右拖动 **S Beam** 开关。

选择一个项目，然后在另一设备上找到 NFC 天线的位置，再用您设备上的天线接触该设备的天线，最后点击您设备的屏幕。

如果两个设备尝试同时发送数据，文件传输将会失败。

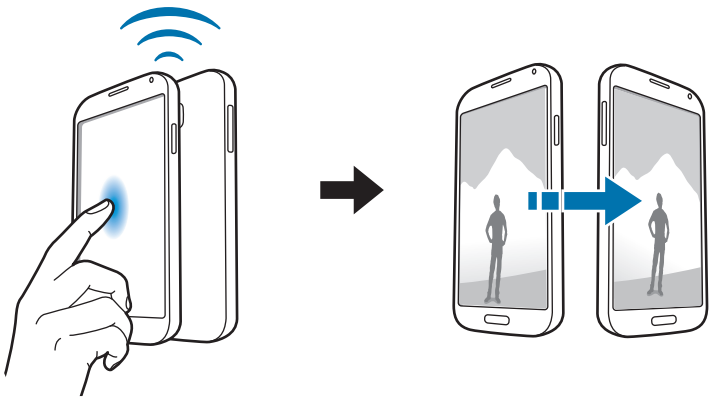

WatchON

使用此应用程序以连接至电视观看您的最爱节目和电影。

在应用程序屏幕上点击 **WatchON**。

必须先将设备连接至网络并确保设备的红外端口面向电视。

连接至电视

连接至电视以将设备的屏幕显示到大平面上并通过设备远程控制设备。

选择国家、地区和广播服务。按照屏幕上的指示将电视注册到设备。步骤因您选择的选项而异。

如欲连接至其他设备，点击 → **设定** → **我的房间** → **添加设备**。

看电视

从基于您在注册电视时的选择的电视节目建议中进行选择，或点击 以选择一种类别。选择电视节目，然后点击**在电视上观看**。选择的节目将在连接的电视上显示。

点击 并打开控制面板以控制电视。

设定节目提醒

点击屏幕顶部的 ，然后选择想要观看电视节目的时间。选择节目并点击**提醒我**。

媒体

音乐

使用此应用程序以收听音乐。

在应用程序屏幕上点击**音乐**。

- 不支持某些文件格式，具体取决于设备的软件版本。
- 取决于所使用的编码方式，有些文件可能无法正确播放。

播放音乐

选择音乐类别，然后选择要播放的歌曲。

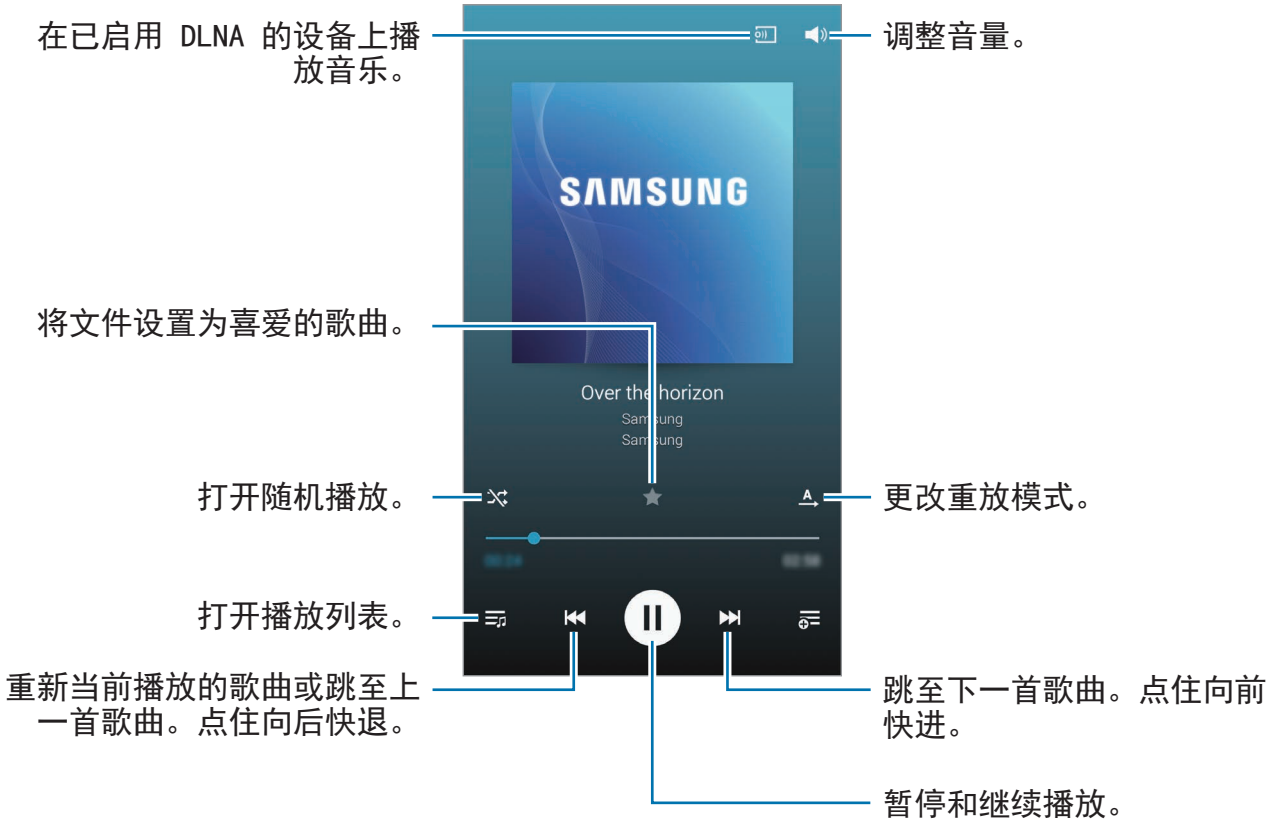

如欲以均衡的音量级别收听歌曲，点击 → **设定** → **智能音量**。

启动**智能音量**时，发出来的音量可能会比设备的音量级别要响。小心不要长期使用过响的声音以免损害您的听力。

智能音量可能不会对某些文件启动。

如欲在使用耳机收听歌曲时设定个性化的声音，点击 → **设定** → **Adapt Sound** → **开**。将音量级别调高至 14 或更高时，适应声音选项将不适用于音乐播放。如果将音量级别调低至 13 或更低时，该选项将重新适用。

将歌曲设置为铃声

如欲将当前播放中的歌曲用作铃声，点击 → **设定为** → **从头开始**或**自动建议** → **手机铃声** → **完成**。

创建播放列表

选择自己的歌曲。

点击**播放列表**，然后点击 → **新建播放列表**。输入标题并点击**新建**。点击 ，选择要包括的歌曲，然后点击**完成**。

按心情播放音乐

播放按心情分组的音乐。播放列表由设备自动创建。

点击 → **音乐广场**，然后选择一种心情。或拖动手指选择多个单元格。

照相机

使用此应用程序以拍摄照片或录像。

使用**相册**查看通过设备照相机拍摄的照片和视频。(第 82 页)

在应用程序屏幕上点击**照相机**。或者，也可从锁定屏幕中将 拖至屏幕上的任意位置。

- 不在使用时，照相机会自动关闭。
- 确保镜头清洁。否则，在某些需要高分辨率的模式中，设备可能无法正常工作。

照相机使用规范

- 未经他人允许，请勿拍摄其照片或视频。
- 请勿在法律禁止的地方拍摄照片或视频。
- 请勿在可能侵犯他人隐私的场合拍摄照片或视频。

拍照

拍摄照片

点击预览屏幕上的图像，此时照相机应已对焦。对准拍摄对象后，对焦框将会变绿。点击 拍摄照片。

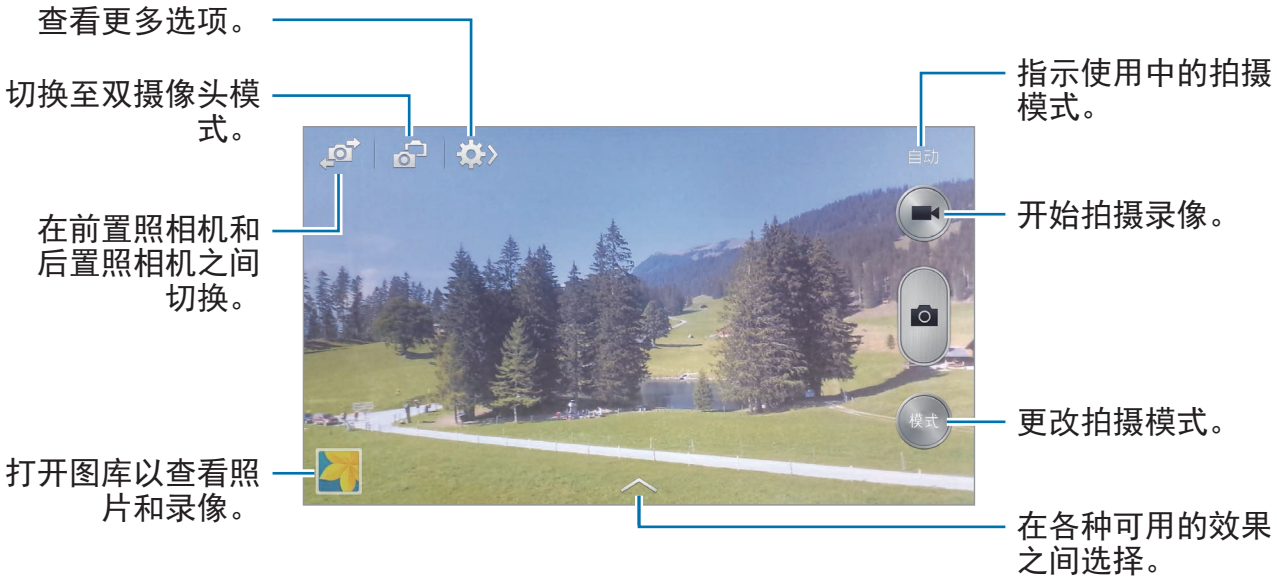

拍摄模式

多种照片效果可用。

点击**模式**，然后在屏幕右侧向上或向下滚动屏幕。

- **自动**：使用此选项以允许照相机评估周围环境并确定理想的拍照模式。
- **美肌**：拍摄人脸加亮的照片以获得更柔和的图像。
- **最佳照片**：拍摄一系列照片，然后储存最佳的一张。
- **面部优选**：使用此选项以同时拍摄多张群组照片并将其合并到一起以创建最佳的图像。

  点击 以拍摄多张照片。如欲获得最佳照片，在拍照时端稳相机并保持静止。**相册**开启时，点击每个脸孔上的黄框，然后为该拍摄对象选择最佳个人姿势。为各个人选择姿势后，点击 以将图像合并成一张照片，然后储存。
- **留声拍照**：使用此选项以拍摄有声照片。

  点击 拍摄一张照片。在拍照之后，设备会录制几秒钟音频。

以此模式拍摄照片时，将由内置话筒录音。

- **轨迹拍照**：使用此选项以拍摄一系列照片并将其合并到一起以创建一幅表明运动轨迹的图像。

  为获得最佳的拍摄效果，请遵守这些提示。在其他拍摄条件下，设备可能无法正常拍照。

  - 端稳相机并在拍照时保持静止。
  - 拍摄对象朝一个方向移动。
  - 拍摄对象背景没有移动物体。
  - 拍摄对象和背景颜色不能太过相近。
  - 避免拍摄太近或太远的主体，以适合取景器的范围或适合公共汽车或火车等较长的物体。

- **动态照片**：使用此选项以从录像创建动画照片。
- **丰富色彩 (HDR)**：使用此选项以拍摄具有增强对比率的照片。
- **橡皮**：使用此功能以擦除背景中移动主体的运动。

  点击 拍摄一系列照片。设备会擦除移动主体的移动轨迹。如欲恢复原始照片，点击**显示移动对象**，然后点击反白显示的区域。

  为获得最佳的拍摄效果，请遵守这些提示。

  - 端稳相机并在拍照时保持静止。
  - 拍摄对象和背景颜色不能太过相近。
  - 在拍摄移动幅度很小或很大的主体时，照相机可能无法识别所有运动。
  - 如果背景中有多个移动中的主体，照相机可能无法识别所有运动。
- **全景拍摄**：拍摄一张由多张照片串在一起合成的照片。

  为获得最佳的拍摄效果，请遵守这些提示。

  - 向一个方向慢慢移动照相机。
  - 使照相机的取景器处于指南框内。
  - 避免拍摄位于无法识别的背景，例如空无一物的天空或白墙前面的主体。
- **运动**：使用此设置拍摄快速移动的对象。
- **夜间拍摄**：使用此设定在较暗的条件下拍照。

全景照片

全景照片是一种包含多张照片的宽幅横向图像。

点击**模式** → **全景拍摄**。

点击 并向一个方向移动照相机。当两个全景指示框对齐时，相机将自动以全景顺序拍摄另一张照片。如欲停止拍摄，点击 。

如果取景器偏离方向，设备将停止拍摄。

应用滤镜效果

使用滤镜效果以拍摄独特的照片或视频。

点击 并选择一种滤镜效果。可用的选项因模式而异。

拍摄录像

拍摄录像

点击 拍摄录像。如欲暂停录制，点击 。如欲停止录制，点击 。

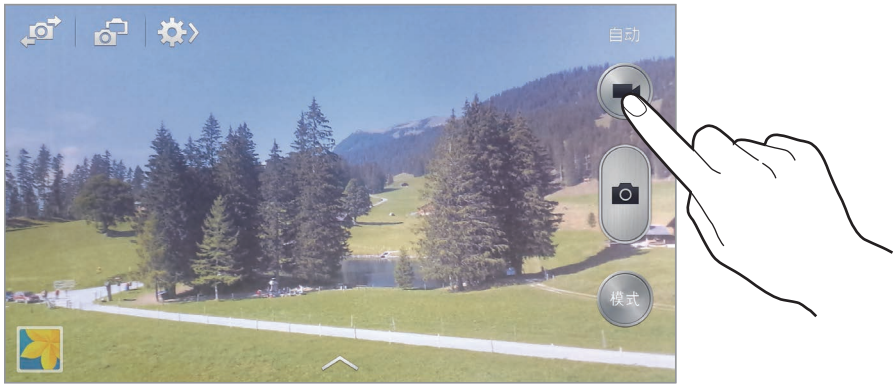

录制时可使用以下操作：

- 如欲更改对焦，点击您要对焦的任意位置。如欲对焦屏幕中央，点击 。
- 如欲在录制时从视频截取一幅图像，点击 。

录制模式

点击 → 更改录制模式。

- **正常**：使用此模式获得一般质量。
- **彩信限制**：使用此模式降低质量以便通过信息发送。
- **慢动作**：使用此模式拍摄移动主体的录像。设备将以慢动作播放录像。
- **快动作**：使用此模式拍摄移动主体的录像。设备将以快动作播放录像。

放大和缩小

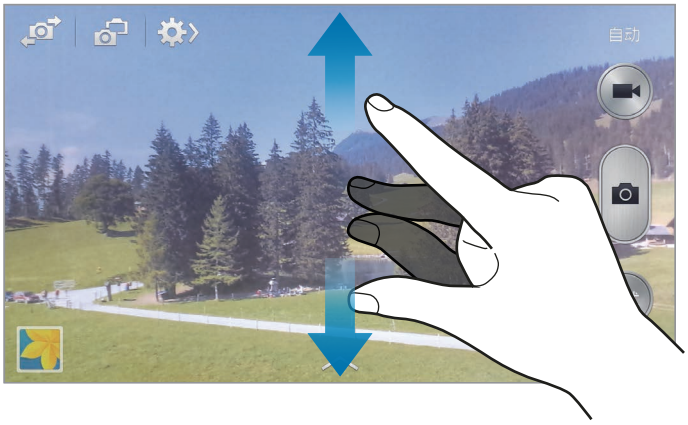

使用以下方法之一：

- 使用音量键可放大或缩小。
- 在屏幕上两指张开进行放大，两指合拢进行缩小。

放大/缩小效果适用于在拍摄视频的情况下使用缩放功能时。

双摄像头模式

使用后置照相机拍摄风景照片时，通过前置照相机拍摄的照片或录像将出现在嵌入窗口中，反之亦然。使用此功能以同时拍摄美丽的风景照和自拍照。

点击 切换至双摄像头模式。点击 拍摄一张照片或点击 拍摄一段视频。

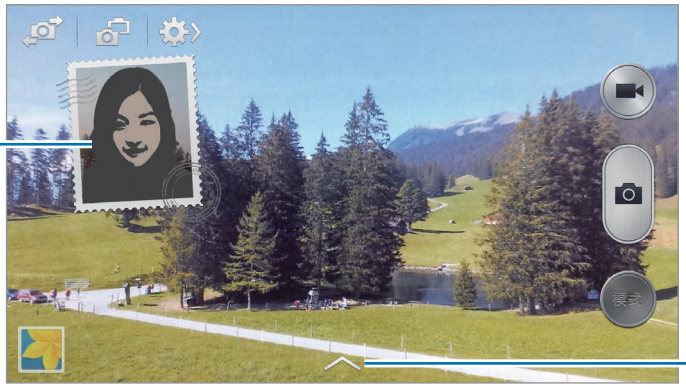

- 以双摄像头模式最多可以录制 5 分钟全高清录像和最多 10 分钟高清录像。
- 以此模式拍摄视频时，将由内置话筒录音。

共享拍摄

点击 → ，然后选择以下选项之一：

- **共享拍摄**：通过 Wi-Fi 直连或 NFC 将照片直接发送至另一设备。
- **好友照片共享**：将设备设定为识别照片中标记的人脸并将其发送给此人。
- **ChatON 照片共享**：通过 ChatON 将照片发送至另一设备。
- **远程取景器**：设定设备以远程控制照相机。

远程控制照相机

将设备设置为取景器以远程控制照相机。

点击 → → **远程取景器**，然后使用 Wi-Fi 直连或 NFC 连接设备和照相机。点击 以将设备用作取景器来远程拍照。

配置照相机的设置

点击 → 以配置照相机设定。并非所有以下选项都适用于照相机和摄像机模式。可用的选项可能会因使用的模式而异。

- **照片大小 / 视频大小**：选择分辨率。分辨率越高，质量越高。但占用内存更多。
- **急速连拍**：拍摄一系列移动主体的照片。
- **人脸识别**：设定设备识别人脸并帮助您拍摄他们的照片。
- **测光模式**：选择测光方法。此选项用于确定如何计算光照值。**中心重点测光**测量场景中央的背景光线。**点**测量指定位置的光线值。**矩阵**取整个场景的平均值。
- **ISO**：选择感光度值。此值用于控制照相机感光度。它以胶片相机的当量衡量。较低的值适用于光线较强的静止拍摄对象。较高的值适用于快速移动或光线较差的拍摄对象。
- **防抖动 / 视频稳定度**：启动或取消防震功能。防抖有助于在摄像头移动时进行对焦。
- **自动夜晚检测**：设定设备自动检测较暗的条件并在不使用闪光灯的情况下调整照片的亮度。
- **另存为**：设定设备以同时储存丰富色调的照片和原始照片，或仅储存丰富色调的照片。

- **位置标签**：将 GPS 位置标签附加至照片。在拍照时启动此功能，以使用**故事相册**创建相册。

  - 如欲改善 GPS 信号，请避免在信号受阻的条件下拍摄，如建筑物之间、低洼之处或者天气条件恶劣时。
  - 您的位置可能会在您将照片上传到互联网时显示在照片上。如欲避免这种情况，取消 GPS 标签设置。

- **查看照片/视频**：短暂显示所拍摄的照片。
- **音量键**：设定设备使用音量键来控制快门或缩放功能。
- **定时器**：使用此选项进行延时拍摄。
- **白平衡**：选择适当的白平衡，以使图像具有逼真的颜色范围。此设置专为特定的光照条件设计。这些设置类似于专业照相机中对应于白平衡曝光的热量范围。
- **曝光值**：更改曝光值。此值确定照相机传感器接收的光线量。对于弱光条件，使用更高的曝光。
- **构图线**：显示取景器指南以便在选择主体时帮助取景。
- **闪光灯**：启动或取消闪光灯。
- **语音控制**：设定照相机以通过语音命令拍照。
- **扩展文件名**：设定照相机显示上下文标签。启动此功能以在**相册**和**故事相册**中使用标签小帮手。
- **另存为反向**：反转图像以创建原始场景的镜像。
- **存储器**：选择存储位置。
- **重置**：重置照相机设置。

快捷方式

重新整理快捷方式以便于访问照相机的各种选项。

点击 → **编辑快捷设置**。

点住某一选项并将其拖至屏幕顶部的空位。

相册

使用此应用程序以查看图片和视频。

在应用程序屏幕上点击**相册**。

- 不支持某些文件格式，具体取决于设备上安装的软件。
- 有些文件可能无法正常播放，具体取决于文件编码的方式。

查看图像

启动**相册**显示可用的文件夹。当另一个应用程序 (例如**电子邮件**) 储存图像时，设备将自动创建 **Download** 文件夹以包含该图像。类似地，捕获截屏时将自动创建 **Screenshots** 文件夹。选择文件夹以将其打开。

在文件夹中，图像将按创建日期显示。选择要以全屏查看的图像。

向左或向右滚动以查看下一个或上一个图像。

放大和缩小

使用以下方法之一放大图像：

- 在任何位置双击放大。
- 在任何位置分开两指进行放大。合拢进行缩小，或双击恢复。

使用动作功能查看图像

使用动作功能以执行特定动作的功能。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **我的设备** → **动作与手势** → **动作**，向右拖动**动作**开关，然后开启各功能的开关。

如欲停止使用动作功能，关闭该功能的开关。

如欲为各动作功能设定灵敏度，选择功能，点击**高级设置**，然后使用可调整的滑块。

播放视频

视频文件在预览上显示 图标。选择要观看的视频并点击 。

修剪视频片段

选择视频，然后点击 。将起始括板移至所需的起点，将终止括板移至所需的终点，然后储存视频。

编辑图像

查看图像时，点击 并使用以下功能：

- **收藏**：添加图像至收藏夹。
- **幻灯片播放**：开始以幻灯片形式放映当前文件夹中的图像。
- **相框**：使用此选项以在图像上添加相框和便笺。编辑后的图片将储存在 **Photo frame** 文件夹中。
- **照片备注**：使用此选项以在图片背面编写便笺。点击 以编辑备注。
- **打印**：通过将设备连接至打印机来打印图像。部分打印机可能与设备不兼容。
- **重命名**：重命名文件。
- **好友照片共享**：将图像发送给面部标记在图像中的人。
- **向左旋转**：逆时针旋转。
- **向右旋转**：顺时针旋转。
- **裁剪**：调整要裁剪的白色边框的大小并储存此框内的图像。
- **检测文字**：启动**智能识别**从图像提取文字。
- **设定为**：将图像设定为墙纸或联系人图像。
- **详情**：查看图像详细信息。
- **设定**：更改图库设定。

修改图像

查看图像时，点击 并使用以下功能：

- **旋转**：旋转图像。
- **裁剪**：裁剪图像。
- **颜色**：调整图像的饱和度或亮度。
- **效果**：给图像应用效果。
- **形象**：校正红眼、调整和修整脸部或使背景变模糊。
- **贴纸**：贴上贴纸。
- **画图**：在图像上绘画。
- **边框**：给图像应用相框。

收藏图像

查看图像时，点击 → **收藏**将图像添加到收藏夹列表。

制作拼贴画

在文件夹中，点击 → **选择项目**，勾选两到四幅图像，然后点击 → **创建拼贴**。在屏幕底部选择一种风格，然后点击 。

如欲添加图像，点击 → **添加照片**。

如欲删除图像，点击 。

如欲更改分割类型，点击 。

删除图像

使用以下方法之一：

- 在文件夹中，点击 → **选择项目**，勾选图像，然后点击 。
- 查看图像时，点击 。

共享图像

使用以下方法之一：

- 在文件夹中，点击 → **选择项目**，勾选图像，然后点击 将其发送给其他人。
- 查看图像时，点击 将其发送给其他人或通过社交网络服务进行共享。

设定为墙纸

查看图像时，点击 → **设定为**将图像设定为墙纸或将其指定给联系人。

标记脸孔

点击 → **设定**，然后勾选**脸部标记**。在图像上识别出的脸孔周围将出现黄色框。点击脸孔，点击**添加名称**，然后选择或添加联系人。

脸部标记出现在图像上时，点击脸部标记并使用可用的选项，例如拨打电话或发送信息。

取决于脸部的角度、脸部大小、肤色、脸部表情、光照条件或主体配戴的饰品，面部识别功能可能会失败。

使用标签小帮手

点击 → **设定** → **标记小帮手**，然后向右拖动**标记小帮手**开关以显示上下文标签(天气、位置、日期和人名)。

通过文件夹整理

创建文件夹以整理存储在设备中的图像或视频。可以将文件从一个文件夹复制或移动到另一个文件夹。

如欲创建新文件夹，点击 。输入文件夹的名称，点击**确定**，然后勾选图像或视频。点住选定的图像或视频，将其拖至新文件夹，然后点击**完成**。点击**复制**进行复制或**移动**进行移动。

故事相册

使用此应用程序以创建您自己的数码相册，通过自动整理且简明有序的图像记录您的故事。

在应用程序屏幕上点击**故事相册**。

创建故事相册

通过从**相册**选择图像或选择按标签信息排序的图像创建故事相册。

点击 ，然后选择选项。

从图库创建相册

点击**从相册**，选择文件夹，选择图像，然后点击**完成**。输入相册的标题，选择主题和封面图像，然后点击**新建**。

按标签信息创建相册

按标签信息，例如图像拍摄的位置、主题或时间排序照片创建相册。

点击**按标签信息**，然后设定以下标签选项：

- **位置**：指定位置。设备按位置排序图像。如欲使用位置标签，在拍照前启动**照相机**中的 GPS 标签设定。(第 81 页)
- **人物**：从带标记的图像中选择人物。设备排序通过人物拍摄的图像。如欲使用人物标签，添加标签至**相册**中的图像。(第 85 页)
- **时间**：指定时间段。设备排序您在设定的时间段内拍摄的图像。

设定完成后，点击**查找照片**。输入相册的标题，选择主题和封面图像，然后点击**新建**。

查看故事相册

选择故事相册。封面图像显示在第一页。向左或向右滚动以查看故事相册中的图像。

在相册页面上，点击 ☰，然后使用以下功能。可用的选项会因页面而异。

- **编辑标题**：重命名相册。
- **添加内容**：向当前页面添加更多内容。
- **移除内容**：删除当前页面上的内容。
- **编辑**：更改当前页面的布局。
- **更改主题**：更改页面布局的主题。
- **更改封面图片**：更改相册的封面图像。
- **幻灯片**：开始以幻灯片形式放映当前相册中的图像。
- **共享通过**：将相册发送给其他人。
- **导出**：将相册导出至其他存储位置。
- **打印**：通过将设备连接至打印机来打印相册。部分打印机可能与设备不兼容。
- **订购本相册**：下单打印相册。
- **删除页面**：删除页面。

编辑图像

点击相册页面中的图像。

点击 ，然后使用以下功能：

- **幻灯片**：启动幻灯片或更改幻灯片设定。
- **设置为封面**：将图像设定为相册封面图像。
- **向左旋转**：逆时针旋转图像。
- **向右旋转**：顺时针旋转图像。

通过建议的相片创建相册

在某个位置拍摄多张相片时，设备将基于位置建议创建新相册。此功能可帮助您在日常事件或旅行时方便地创建相册。

设定本地城市

设定您的本地城市以使设备能够识别您是处于本地还是在旅行。设备会根据您的位置创建事件或旅行相册。例如，在本地城市以外拍摄照片时，设备会建议创建旅行相册。

点击 → **设定** → **本地城市**，选择设定方式，然后点击**保存**。

设定最少照片张数

点击 → **设定**，然后向右拖动相册类型旁边的开关。选择相册类型，然后设定最少照片张数。

拍摄符合您设定标准的照片时，设备会建议创建相册。

当超出某一天预设的指定照片张数时，设备会建议创建故事相册。

创建事件或旅行相册

点击 → **从建议**。选择相册，输入相册的标题，然后点击**新建**。

视频

使用此应用程序以播放视频文件。

在应用程序屏幕上点击**视频**。

- 避免播放 DivX 点播视像时锁定设备屏幕。播放 DivX 点播视像时屏幕每锁定一次，可用的租金计数即会失去一次。
- 不支持某些文件格式，具体取决于设备的软件。
- 有些文件可能无法正常播放，具体取决于文件编码的方式。

播放视频

选择要播放的视频。

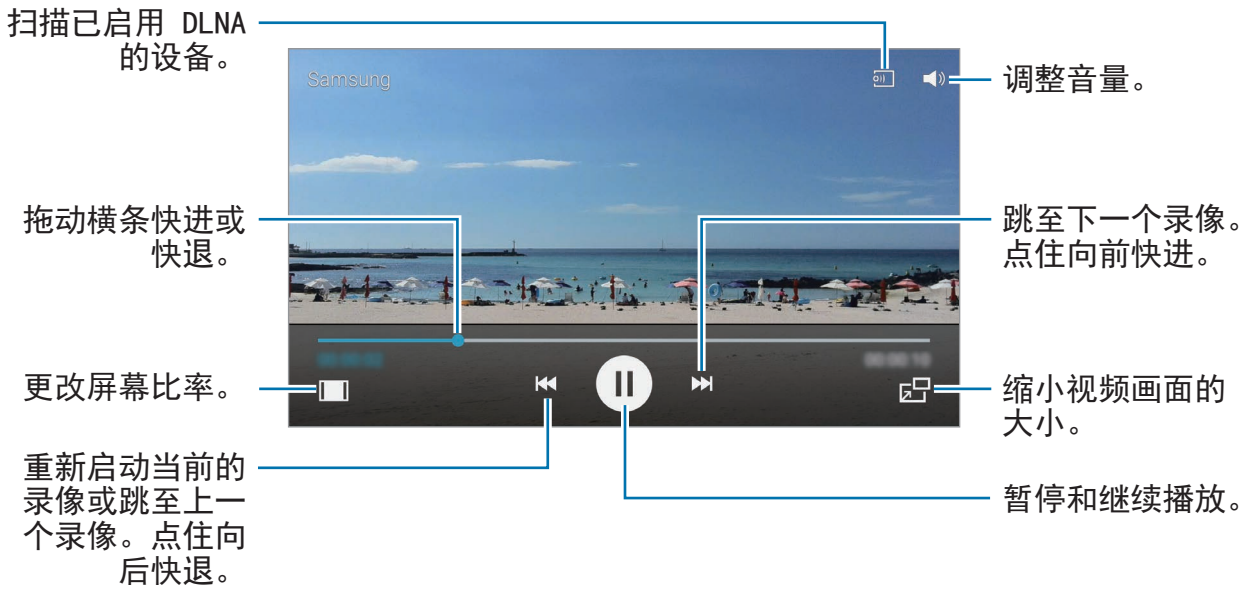

如欲自定义控制面板位置，在播放期间，点击 → **设定** → **迷你控制器**。

此功能仅在横向时适用。

删除视频

点击 → **删除**，勾选视频，然后点击 。

共享视频

在播放期间，点击 → **共享通过**，然后选择共享方式。

使用弹出式视频播放器

使用此功能以在不关闭视频播放器的情况下使用其他应用程序。观看视频时，点击 以使用弹出式播放器。

两指在屏幕上张开可放大播放器，合拢则可缩小。如欲移动播放器，将播放器拖至另一位置。

YouTube

使用此应用程序以从 YouTube 网站观看视频。

在应用程序屏幕上点击 **YouTube**。

取决于所在的地区或服务提供商，此应用程序可能无法使用。

观看视频

点击 ，然后输入关键字。选择返回的搜索结果之一观看视频。

将设备旋转至横向以显示全屏。

共享视频

选择要观看的视频，点击 ，然后选择共享方式。

上传视频

点击 → **上传的视频** → ，选择视频，输入视频信息，然后点击 。

Flipboard

使用此应用程序以访问个性化杂志。

在应用程序屏幕上点击 **Flipboard**。

取决于所在的地区或服务提供商，此应用程序可能无法使用。

如欲启动 Flipboard，在问候页面上快速向上移动，选择新闻标题，然后点击**创建您的 Flipboard**。

选择封面故事或标题，快速移动查看 Flipboard 页面，然后选择要阅读的文章。

应用程序和媒体商店

Play 商店

使用此应用程序购买并下载能够在设备上运行的应用程序和游戏。

在应用程序屏幕上点击 **Play 商店**。

取决于所在的地区或服务提供商，此应用程序可能无法使用。

安装应用程序

按类别浏览应用程序，或点击 通过关键字搜索。

选择应用程序以查看信息。如欲下载，点击**安装**。如果应用程序需要付费，点击价格，然后按照屏幕上的指示完成购买过程。

- 任何已安装的应用程序有新版可用时，屏幕顶部均会出现更新图标，提示您进行更新。打开通知面板并点击图标以更新应用程序。
- 如欲安装从其他来源下载的应用程序，在应用程序屏幕上，点击**设定** → **更多** → **安全** → **未知来源**。

卸载应用程序

卸载从 **Play 商店**购买的应用程序。

点击 → **我的应用**，在已安装应用程序列表中选择要删除的应用程序，然后点击**卸载**。

三星应用商店

使用此应用程序购买并下载专门的三星应用程序。有关详细信息，请访问 *apps.samsung.com*。

在应用程序屏幕上点击**三星应用商店**。

取决于所在的地区或服务提供商，此应用程序可能无法使用。

安装应用程序

按类别浏览应用程序。点击 选择类别。

如欲搜索应用程序，在屏幕顶部点击 ，然后在搜索字段中输入关键字。

选择应用程序以查看信息。如欲下载，点击**安装**。如果应用程序需要付费，点击价格，然后按照屏幕上的指示完成购买过程。

任何已安装的应用程序有新版可用时，屏幕顶部均会出现更新图标，提示您进行更新。打开通知面板并点击图标以更新应用程序。

Play 图书

使用此应用程序阅读和下载电子书文件。

在应用程序屏幕上点击 **Play 图书**。

取决于所在的地区或服务提供商，此应用程序可能无法使用。

Play影视

使用此应用程序观看、下载和租赁电影或电视节目。

在应用程序屏幕上点击 **Play影视**。

取决于所在的地区或服务提供商，此应用程序可能无法使用。

Play 音乐

使用此应用程序以从设备收听音乐或从 Google 云服务流传输音乐。

在应用程序屏幕上点击 **Play 音乐**。

取决于所在的地区或服务提供商，此应用程序可能无法使用。

Play游戏

使用此应用程序下载和玩游戏。

在应用程序屏幕上点击 **Play游戏**。

取决于所在的地区或服务提供商，此应用程序可能无法使用。

Play报亭

使用此应用程序以购买或订阅报纸或杂志。

在应用程序屏幕上点击 **Play报亭**。

取决于所在的地区或服务提供商，此应用程序可能无法使用。

实用程序

S 备忘录

使用此应用程序以使用图像和录音创建备忘录。

在应用程序屏幕上点击 **S 备忘录**。

编写备忘录

通过用手指绘制素描，或者添加图片或语音备忘录来创建内容丰富的备忘录。

点击 在屏幕上书写或画图，或点击 通过键盘输入文本。

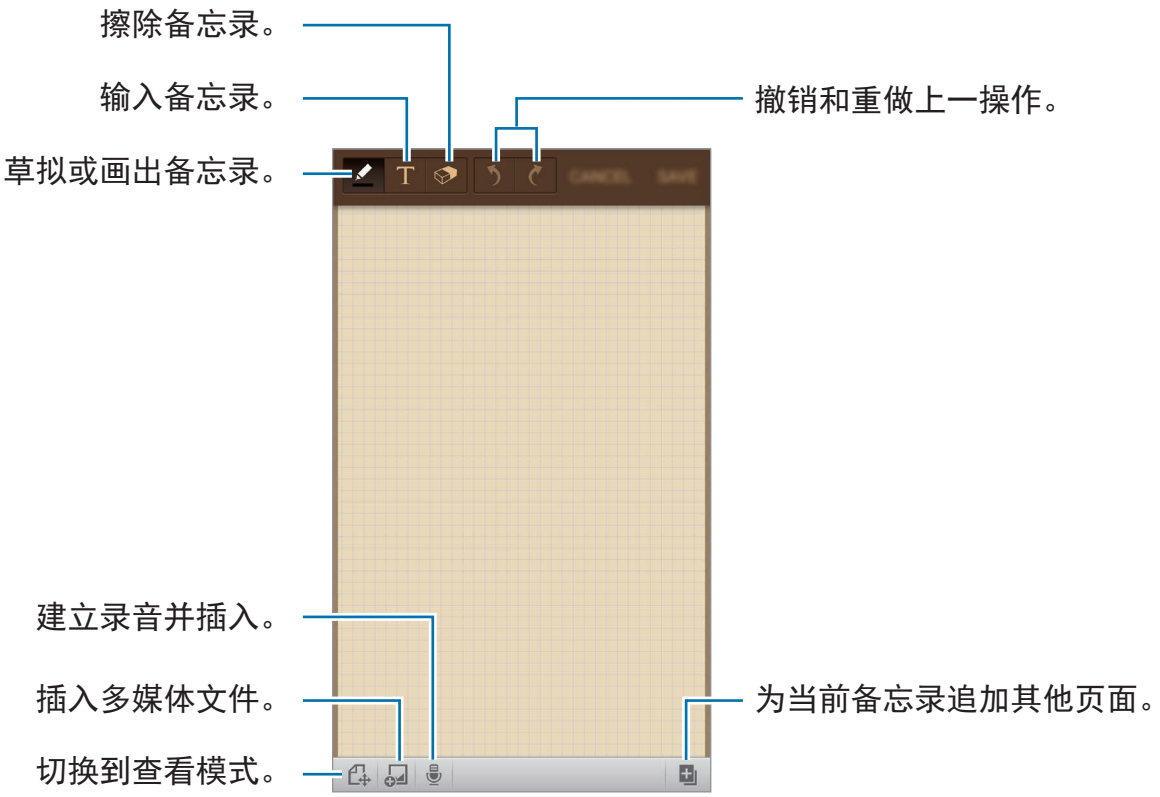

草拟备忘录时，再点击 一次更改画笔类型、细条粗线或画笔颜色。

擦除手写备忘录时，点击 ，然后点击 以更改橡皮大小或点击**全部清除**以清除备忘录。

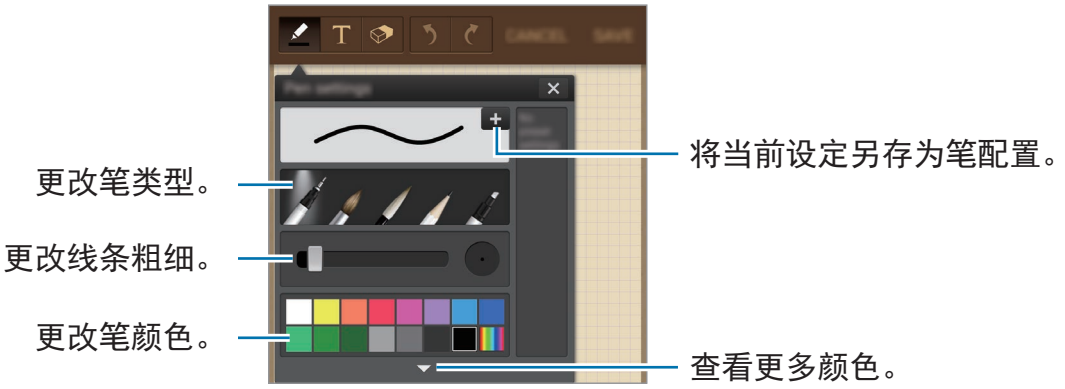

如欲更改工作表背景，点击 → **更改背景**。

如欲添加标签，点击 → **添加标签**。

插入多媒体文件或录音

点击 以插入多媒体文件。点击 插入录音。

浏览备忘录

向上或向下滚动浏览备忘录缩略图。

如欲搜索备忘录，点击 → **搜索**。

如欲删除备忘录，点击 → **删除**。

如欲按日期、标题、标签或其他排列备忘录，点击 → **排序方式**。

如欲更改查看模式，点击 → **列表视图**。

如欲导入文件创建备忘录，点击 → **导入**。

如欲将备忘录导出至其他存储位置，点击 → **导出**。

如欲创建文件夹，点击 → **新建文件夹**。

如欲改变备忘录的顺序，点击 → **更改顺序**。

如欲将备忘录移至其他文件夹，点击 → **移动**。

如欲复制备忘录，点击 → **复制**。

如欲更改 S 备忘录设定，点击 → **设定**。

如欲访问 S 备忘录的帮助信息，点击 → **帮助**。

如欲在存储位置之间备份或恢复备忘录，点击 → **备份和还原**。

查看备忘录

点击备忘录缩略图将其打开。

如欲删除备忘录，点击 → **删除**。

如欲将备忘录发送给其他人，点击 → **共享通过**。

如欲将备忘录导出至其他存储位置，点击 → **导出**。

如欲将备忘录添加为收藏夹列表，点击 → **添加到收藏**。

如欲将备忘录另存为事件，点击 → **新建事件**。

如欲将备忘录设定为墙纸或将其指定给联系人，点击 → **设定为**。

如欲通过将设备连接至打印机来打印备忘录，点击 → **打印**。部分打印机可能与设备不兼容。

如欲编辑备忘录，点击 。

如欲播放录音，点击 。

S 日历

使用此应用程序管理事件和任务。

在应用程序屏幕上点击 **S 日历**。

创建事件或任务

点击 ，然后使用以下方法之一：

- **添加事件**：输入具有可选重复设置的事件。
- **添加任务**：输入具有可选优先级设置的任务。
- **添加备忘录**：创建手写备忘录以附加至日期。

如欲更快添加事件或任务，点击日期进行选择，然后再次点击。

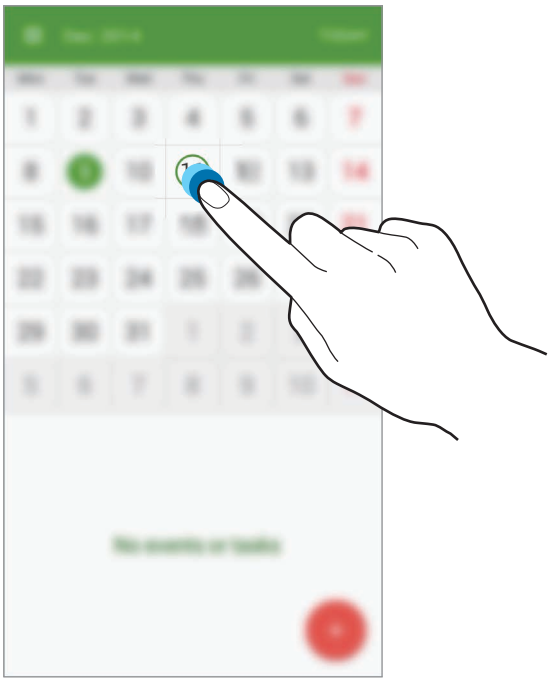

输入标题并指定要使用或同步的日历。然后点击**查看更多选项**以添加更多详情，如事件重复的频率、预先提醒的时间或发生地点。

附加显示事件位置的地图。在**位置**字段中输入位置，点击字段旁边的 ，然后点住出现的地图，标出精确的位置。

从 S 备忘录附加备忘录。点击**备忘录**，然后撰写新的备忘录或选择现有备忘录之一。

附加图像。点击**图像**，然后拍摄照片或选择现有图像之一。

与 Google 日历同步

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **账户** → **Google** (位于**我的账户**下) → Google 账户 → **同步日历**。如欲手动同步以便更新，在应用程序屏幕上，点击 **S 日历** → → **现在同步**。

如欲显示同步的事件或任务，点击 → **日历**，然后勾选 Google 账户。

更改日历类型

点击 ，然后从不同的日历类型之间选择一种，包括年、月、周及其他。

搜索事件或任务

点击 → **搜索**，然后输入要搜索的关键字。

如欲查看当天的事件或任务，点击屏幕顶部的**今天**。

删除事件或任务

选择日期或事件，然后点击 。

共享事件或任务

选择事件或任务，点击 ，然后选择共享方式。

Dropbox

使用此应用程序以储存并通过 Dropbox 云存储与他人共享文件。将文件储存到 Dropbox 时，设备将自动与网络服务器及其他已安装 Dropbox 的电脑同步。

在应用程序屏幕上点击 **Dropbox**。

取决于所在的地区或服务提供商，此应用程序可能无法使用。

登录到您的 Dropbox 账户。如果没有账户，可创建一个 Dropbox 账户。

一旦 Dropbox 启动，点击**启用相机上传**以将设备照相机拍摄的照片和录像自动上传至 Dropbox。如欲查看上传的照片或录像，点击 。如欲分享或删除文件或创建相册，点击 ，然后选择文件。

如欲上传文件到 Dropbox，点击 → → **上传到此** → **照片或视频**或**其他文件**。如欲打开 Dropbox 中的文件，选择文件。

查看图像或录像时，点击 将其添加到收藏夹列表。如欲打开收藏夹列表中的文件，点击 。

云

使用此功能以同步文件或通过三星账户或 Dropbox 备份应用程序数据。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **账户** → **云**。

取决于所在的地区或服务提供商，此功能可能无法使用。

与三星账户同步

点击您的三星账户或**同步设置**以同步文件。

备份或恢复数据

点击**备份**或**恢复**以通过三星账户备份或恢复数据。

与 Dropbox 同步

点击**链接 Dropbox 账户**，然后输入 Dropbox 账户。按照屏幕上的指示完成设定。

登录并点击**允许**之后，无论您何时更改文件，设备都会自动与 Dropbox 同步文件。

云端硬盘

使用此应用程序以创建和编辑文档并通过 Google Drive 存储与他人进行共享。创建文档或上传文件至 Google Drive 时，设备将自动与网络服务器及任何其他已安装 Google Drive 的电脑同步。访问您的文件，而无需进行传输或下载。

在应用程序屏幕上点击**云端硬盘**。

取决于所在的地区或服务提供商，此应用程序可能无法使用。

时钟

使用此应用程序以设置闹钟、查看世界任何地方的时间、测量活动的持续时间、设置计时器或用作台钟。

在应用程序屏幕上点击**时钟**。

闹钟

设置闹钟

点击 ，设定闹钟闹响的时间，选择闹钟重复的日子，然后点击**完成**。

- **位置闹钟**：设定位置。闹钟仅在您位于该位置时闹响。
- **多睡一会**：设置预设时间后闹钟重复闹响的间隔及次数。
- **智能闹钟**：设置闹钟在预设时间之前闹响的时间。

停止闹钟

将 ✕ 拖到大圆外面以停止闹钟。将 zZ 拖到大圆外面以在指定时间长度后重复闹钟。

删除闹钟

点住闹钟，然后点击**删除**。

世界时间

创建时钟

点击 +，然后输入城市名称或从城市列表选择城市。

如欲应用夏令时间，点住时钟，然后点击**夏时制设置**。

删除时钟

点住时钟，然后点击**删除**。

秒表

点击**开始**为事件计时。点击**计时**记录单圈用时。

点击**重置**清除单圈时间记录。

定时器

设定持续时间，然后点击**开始**。

计时器开始计时时，将 ✕ 拖到大圆外面。

桌面时钟

点击 ⛶ 以全屏查看。

计算器

使用此应用程序进行简单或复杂计算。

在应用程序屏幕上点击**计算器**。

旋转设备进入横屏方向以显示科学计算器。如果**屏幕旋转**关闭，点击 → **科学计算器**。

如欲查看计算历史记录，点击 隐藏键盘。

如欲清除历史记录，点击 → **清除历史记录**。

S 健康

使用此应用程序以通过管理卡路里摄入量和已燃烧卡路里监测您的健康。

在应用程序屏幕上点击 **S 健康**。

启动 S 健康

首次打开此应用程序时，按照屏幕上的指示进行操作，然后输入您的体格统计数据以完成设定。然后，S 健康功能表屏幕即会在屏幕上出现。

设备会根据您的身体统计数据计算基础新陈代谢率 (BMR) 并建议每日的卡路里摄入量。该建议可能并不适用于所有年龄、身体组成或营养需求。

查看您的健康信息

在 S 健康主屏幕上查看个人资料。

在 S 健康功能表屏幕上，点击**主屏**。

访问 S 健康功能表屏幕。

使用健走伙伴

设定目标步数并跟踪您的每日步行和已燃烧卡路里情况。

在 S 健康主屏幕上，点击 → **计步器**。

点击 并使用以下功能：

- **每日步数目标**：更改目标步数。
- **共享通过**：给他人发送当前页面。
- **帮助**：访问有关使用 S 健康的帮助信息。

- 在健走伙伴监测您的步行，然后显示步行数时，您可能会遇到短暂延迟。
- 如果在驾车或乘火车时使用健走伙伴，车子的振动可能会影响步行数。

使用运动伙伴

设定运动目标并监测您的已燃烧卡路里。

在 S 健康主屏幕上，点击 → **锻炼**。

如欲设定锻炼目标，点击**设置健身目标**，选择选项，然后设定并确认您的目标详情。开始锻炼时，点击**开始**。

点击 → **帮助**以访问有关使用 S 健康的帮助信息。

使用食物跟踪器

设定卡路里目标并记录您的每日卡路里摄入量。

在 S 健康主屏幕上，点击 → **饮食**。

点击 + 以输入卡路里摄入量。输入用餐时间信息，然后点击**保存**。

点击 并使用以下功能：

- **每日卡路里目标**：更改每日卡路里摄入量目标。
- **共享通过**：给他人发送当前页面。
- **帮助**：访问有关使用 S 健康的帮助信息。

检查当前地点的舒适程度

查看地点的温度和湿度，并与预设条件的舒适程度进行比较。

在 S 健康主屏幕上，点击 ☰ → **温湿表**。

点击 ☰ 并使用以下功能：

- **调节舒适范围**：更改理想温度或湿度的范围。
- **共享通过**：给他人发送当前页面。
- **帮助**：访问有关使用 S 健康的帮助信息。

- 在稳定的室内环境测量温度和湿度。
- 温度和湿度可能会因气候环境、设备温度或身体与设备的接触情况而异。
- 如果温度或湿度发生突然变化，则测量可能需要一段时间。
- 如欲获得精确的测量，使用外部温差比重计。

管理体重

记录您的体重变化情况并管理体重数据。

在 S 健康主屏幕上，点击 → **体重**。

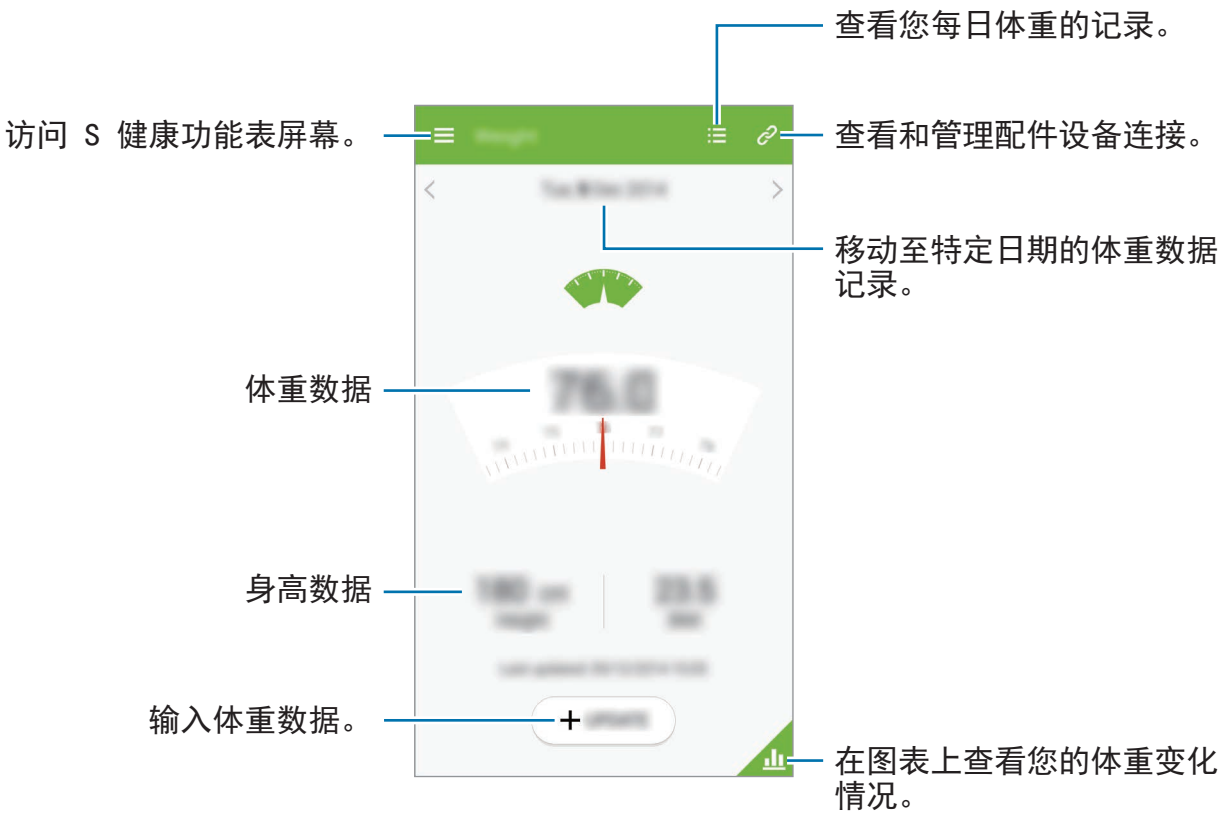

点击**更新**以输入体重数据。输入数值，然后点击**保存**。无论何时更改体重数据，设备均会应用数据到您的个人资料。

可连接测量设备并记录您的体重。点击 → **扫描**，选择测量设备，然后按照屏幕上的指示连接测量设备。

点击 并使用以下功能：

- **共享通过**：给他人发送当前页面。
- **帮助**：访问有关使用 S 健康的帮助信息。

配置 S 健康的设定

在 S 健康主屏幕上，点击 → **设定**，然后选择以下选项之一：

- **编辑资料**：编辑您的身体统计数据。
- **账户**：通过登录您的三星账户管理 S 健康数据。
- **密码**：设定 PIN 码以锁定或解锁 S 健康。
- **单位设置**：设定单位选项。
- **通知**：设定设备以显示新事件。
- **我的配件**：查看和管理配件设备连接。
- **兼容配件**：查看与设备兼容的配件或管理已连接的配件。
- **重置数据**：重置 S 健康数据。
- **检查更新**：检查 S 健康的当前版本。
- **条款和条件**：查看条款和条件，包括个人信息和数据保留政策。
- **关于 S 健康**：查看有关 S 健康的信息。

S 即时译

使用此应用程序以将文本翻译成其他语言。

在应用程序屏幕上点击 **S 即时译**。

使用 S 即时译

设定源语言和目标语言，在输入字段中输入文本，然后点击 。

如欲向收藏夹列表添加语言对，点击 。

如欲将语言对发送给他人，点击 。

开始与翻译器会话

点击屏幕底部的按钮以通过口语翻译与其他人通讯。

点击对应于您的语言的**说话**，然后对着话筒说话。设备将翻译您说的话。在目标语言字段中，点击 ，使设备读出译文。

然后，点击对应于通话方语言的 **Speak**，并让对方以其语言回复。设备将翻译他们说的话。在源语言字段中点击 ，使设备为您回读。

录音机

使用此应用程序以录制或播放语音备忘录。

在应用程序屏幕上点击**录音机**。

录制语音备忘录

点击 开始录制。对着设备底部的话筒说话。点击 暂停录制。点击 完成录制。

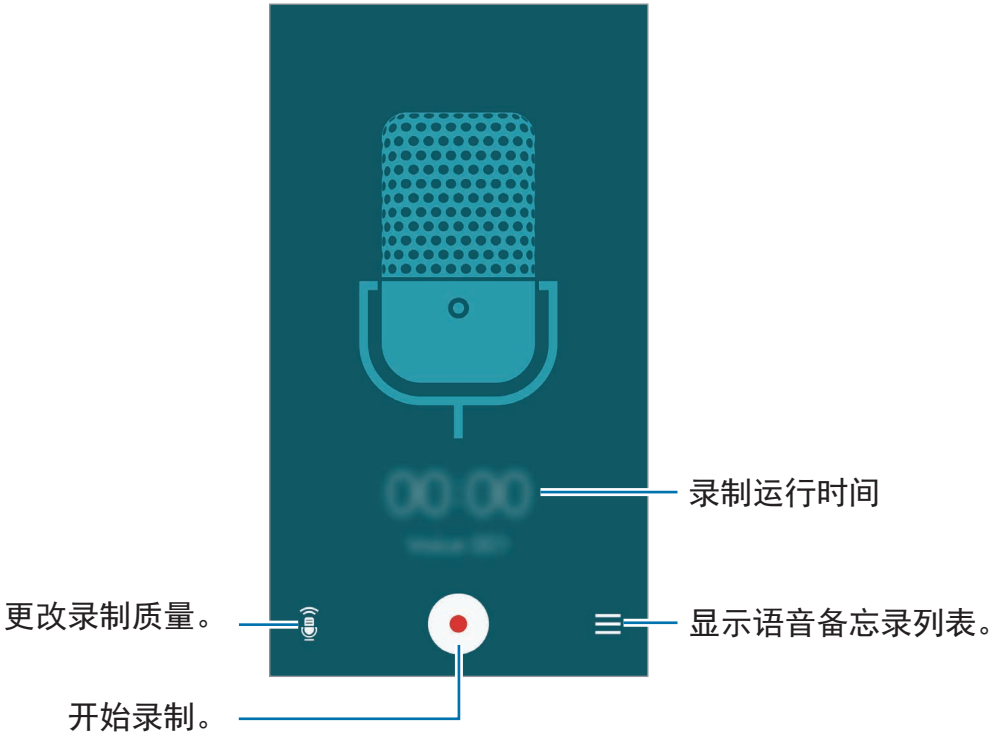

如欲设定设备以消除背景噪声，点击 → **设定** → **降噪** → **开**。

播放语音备忘录

选择要播放的语音备忘录。

- ：修剪语音备忘录。
- x1.0：调整播放速度。
- ：暂停播放。
- / ：向后或向前跳读 60 秒。
- / ：跳至上一个或下一个语音备忘录。

如欲发送语音备忘录给其他人，点击 → **共享通过**，然后选择共享方式。

管理语音备忘录

在语音备忘录列表中，点击 并选择以下选项之一：

- **共享通过**：选择要发送的语音备忘录，然后选择共享方式。
- **删除**：选择要删除的语音备忘录。
- **设定**：更改录音机设定。

储存带上下文标签的文件

在语音备忘录列表中，点击 → **设定** → **扩展文件名** → **开**。

S Voice

使用此应用程序以通过语音来命令设备执行各种功能。

在应用程序屏幕上点击 **S Voice**。或者，也可以按下主页键两次。

取决于所在的地区或服务提供商，此应用程序可能无法使用。

以下是几个口头命令的示例：

- 打开音乐
- 启动计算器
- 呼叫露露手机
- 拨打露露工作电话
- 查看日程

增强语音识别的提示

- 话音清晰。
- 在安静的地方讲话。
- 请勿使用冒犯性言语或俚语。
- 不要以方言口音讲话。

取决于您的环境或讲话的方式，设备可能无法识别您的命令或可能执行不必要的命令。

免提模式

在免提模式中，当有未接来电、讯息和通知时，设备将大声读出内容，因此您在开车时也可使用设备，而无需用手操作。例如，当来电时，设备将读出呼叫者的姓名或电话号码。

如欲启动免提模式，说出“开启免提模式”或点击 → **Turn on Hands-free mode**。

在不使用时取消免提模式以免读出内容。如欲停用免提模式，点击 → **Turn off Hands-free mode**。

在锁定屏幕上使用唤醒命令

在锁定屏幕上，可通过预设的唤醒命令使用各种功能。

如欲启动此功能，在应用程序屏幕上，点击**设定** → **我的设备** → **锁定屏幕**，然后勾选**在锁屏唤醒**。

Google

使用此应用程序不但可以搜索互联网，而且可以搜索设备上的应用程序及其内容。

在应用程序屏幕上点击 **Google**。

取决于所在的地区或服务提供商，此应用程序可能无法使用。

搜索设备

点击搜索字段，然后输入关键字。或者，点击 ，然后说出关键字。

搜索范围

如欲选择要搜索的应用程序，点击 → **设置** → **手机搜索**，然后勾选要搜索的项目。

Google即时

启动 Google 搜索以查看 Google Now 卡，上面显示您可能最需要的当前天气、公共交通信息、下一次约会等信息。

首次打开 Google 搜索时加入 Google Now。如欲更改 Google Now 设定，点击 → **设置**，然后向左或向右拖动 **Google即时**开关。

语音搜索

使用此应用程序以通过说话来搜索网页。

在应用程序屏幕上点击**语音搜索**。

取决于所在的地区或服务提供商，此应用程序可能无法使用。

请开始说话出现在屏幕上时，说出关键字或短语。

我的文件

使用此应用程序以访问储存在设备中的所有类型的文件，包括图像、录像、歌曲和声音片段。

在应用程序屏幕上点击**我的文件**。

查看文件

选择类别，然后选择要打开的文件夹。如欲返回至父文件夹，点击 。如欲返回根目录，点击 。

在文件夹中，点击 ，然后使用以下选项之一：

- **全选**：选择所有文件以便一次性应用相同的选项。
- **新建文件夹**：创建文件夹。
- **搜索**：搜寻文件。
- **查看方式**：更改查看方式。
- **排序方式**：排列文件或文件夹。
- **设定**：更改文件管理器设定。

添加文件夹快捷方式

将常用文件夹的快捷方式添加至根目录。点击 → **添加快捷方式**，输入快捷方式名称，选择文件夹，然后点击**设置此处**。

下载列表

使用此应用程序以查看通过应用程序下载的文件。

在应用程序屏幕上点击**下载列表**。

取决于所在的地区或服务提供商，此应用程序可能无法使用。

选择文件以通过适当的应用程序将其打开。

如欲按大小排列文件，点击**按大小排序**。

如欲按日期排列文件，点击**按日期排序**。

TripAdvisor

使用此应用程序以获取目的地或酒店等旅行信息。也可以预订房间并与他人分享您的评论。

在应用程序屏幕上点击 **TripAdvisor**。

取决于所在的地区或服务提供商，此应用程序可能无法使用。

KNOX

使用此应用程序以区分个人和工作数据并从您的设备安全地访问企业应用程序。

在应用程序屏幕上点击 **KNOX**。

- 取决于所在的地区或服务提供商，此应用程序可能无法使用。
- 为确保数据安全，在错误输入几次密码后，**KNOX** 及关联数据均会被删除。
- 通过移动网络下载此应用程序时，可能会产生额外费用。如欲避免产生额外费用，请联系您的服务提供商。

智能识别

使用此应用程序以从图像、文档、名片或二维码扫描或提取文本或数据。

在应用程序屏幕上点击**智能识别**。

如欲选择要识别的语言，点击 → **语言设置**。

扫描文本

将指针对准图像、文档或二维码。

- 文本：查看提取文字的定义。
- 名片：从扫描的联系人信息拨打电话或发送讯息。
- 二维码：查看二维码的信息。

- 有些二维码可能无法识别。
- 可能无法识别以下类型的文本：手写、小字体、图形字体、草体或图像中的文本。

提取和翻译文本

点击 ，然后选择要翻译的语言。点击 ，将后置照相机对准部分文本，然后点击 以捕获文本的图像。

如欲拍摄无法适合取景器范围的较大文本图像，点击 以将图像分成若干部分进行拍摄。

- 点击带下划线的文字进行翻译。
- 点击 以从图像提取文本。

Samsung Wallet

使用此应用程序以在设备中保管您的移动票券、会员卡和礼券。也可添加用于移动支付的信用卡或借记卡。

在应用程序屏幕上点击 **Samsung Wallet**。

如欲启动 **Samsung Wallet**，需要下载并安装该应用程序。点击**安装**，然后按照屏幕上的指示进行操作。

- 取决于所在的地区或服务提供商，此应用程序可能无法使用。
- 通过移动网络下载此应用程序时，可能会产生额外费用。如欲避免产生额外费用，请联系您的服务提供商。

旅行和本地资讯

地图

使用此应用程序以标出设备的位置、搜索地点或规划路线。

在应用程序屏幕上点击**地图**。

取决于所在的地区或服务提供商，此应用程序可能无法使用。

搜索位置

通过输入地址或关键字来搜索位置。一旦找到位置，即可选择位置以查看详细信息。有关详细信息，请参阅帮助。

获取目的地的路线

点击 以设定开始和结束位置，然后选择出行方式。设备显示抵达目的地的路线。

设定

关于设定

使用此应用程序以配置设备，设定应用程序选项及添加账户。

在应用程序屏幕上点击**设定**。

连接

Wi-Fi

启动 Wi-Fi 功能以连接至 Wi-Fi 网络并访问互联网或其他网络设备。

如欲使用选项，点击 ☰。

- **高级设定**：自定义 Wi-Fi 设定。
- **WPS推送按钮**：通过 WPS 按钮连接至安全 Wi-Fi 网络。
- **WPS PIN条目**：通过 WPS PIN 连接至安全 Wi-Fi 网络。
- **帮助**：访问 Wi-Fi 的帮助信息。

设定 Wi-Fi 休眠政策

在设定屏幕上，点击**连接** → **Wi-Fi** → ☰ → **高级设定** → **睡眠期间保持 Wi-Fi 开启**。

关闭屏幕时，设备将自动关闭 Wi-Fi 连接。当上述情况发生时，如果已设定设备使用数据网络，则会自动进入数据网络。这可能会产生数据传输费用。如欲避免产生数据使用费用，将此选项设定为**总是**。

设定网络通知

设备可以检测开放 Wi-Fi 网络并在有网络可用时在状态栏上显示图标。

在设定屏幕上，点击**连接** → **Wi-Fi** → ⋮ → **高级设定**，然后勾选**网络通知**以启动此功能。

Wi-Fi 直连

Wi-Fi 直连可通过 Wi-Fi 网络直接连接两个设备，而无需使用接入点。

在设定屏幕上，点击**连接** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Wi-Fi 直连**。

蓝牙

启动蓝牙功能以在近距离内交换信息。

如欲使用更多选项，点击 ⋮。

- **可见性超时**：设定设备可见的时间长度。
- **已接收文件**：查看通过蓝牙功能接收的文件。
- **帮助**：访问蓝牙的帮助信息。

数据使用

记录数据使用量及自定义限制设定。

- **移动数据**：设定设备以使用任何移动网络上的数据连接。
- **设置移动数据限制**：设定使用移动数据的限制。

如欲使用更多选项，点击 ⋮。

- **限制背景数据**：设定设备以在使用移动网络时关闭背景中的同步功能。
- **显示Wi-Fi使用量**：设定设备以显示通过 Wi-Fi 的数据使用量。
- **移动网络**：选择 Wi-Fi 热点以避免背景运行的应用程序使用它们。

更多网络

自定义设定以控制网络。

飞行模式

此选项将关闭设备上的所有无线功能。仅能使用非网络服务。

默认信息应用程序

选择用于收发讯息的默认应用程序。

打印

配置设备上安装的打印机的插件设定。可搜索可用打印机或手动添加打印机以通过 Wi-Fi 或云服务打印文件。

移动网络

- **移动数据**：用于允许使用网络服务的分组交换数据网络。
- **数据漫游**：将设备用于在漫游时或本地网络不可用时连接到其他网络。
- **接入点名称**：设定接入点名称 (APN)。
- **网络模式**：选择网络类型。
- **网络运营商**：搜索可用网络并选择漫游网络。

网络共享和移动热点

- **移动热点**：使用便携式 Wi-Fi 热点，通过 Wi-Fi 网络与电脑或其他设备共享设备的移动网络连接。
- **USB 网络共享**：使用 USB 网络分享，通过 USB 与电脑共享设备的移动网络连接。连接到电脑后，设备被用作电脑的无线调制解调器。
- **蓝牙网络分享**：使用蓝牙网络分享，通过蓝牙与电脑共享设备的移动网络连接。
- **帮助**：了解关于 USB、Wi-Fi 和蓝牙网络分享的更多信息。

VPN

设定和连接至虚拟专用网络 (VPN)。

NFC

启动 NFC 功能以读取或写入包含信息的 NFC 标签。

- **Android Beam**：打开 Android Beam 传送功能以将网页和联系人等数据发送至已启用 NFC 的设备。
- **点击支付**：设定默认的付款方式。

S Beam

启动 S Beam 功能以将视频、图像和文档等数据发送至支持 NFC 和 Wi-Fi 直连的设备。

附近的设备

- **设备名**：查看设备名称。
- **要共享的内容**：设定设备以与其他设备共享内容。
- **已允许设备**：查看可访问您的设备的设备列表。
- **已拒绝设备**：查看阻止访问您设备的设备列表。
- **下载到**：选择用于储存媒体文件的内存位置。
- **从其他设备接收文件**：设定设备以接受从其他设备上传。

屏幕共享

启动屏幕共享功能并与他人共享显示屏。

我的设备

锁定屏幕

更改锁定屏幕的设定。

- **屏幕锁定**：启动屏幕锁定功能。以下选项可能会因选择的屏幕锁定功能而异。

- **锁屏小组件**：这些设定仅在设定滑锁选项时适用。
  - **时钟或个人信息**：设定设备以在锁定屏幕上显示时钟或个人信息。取决于您的选择，以下选项可能会有所不同。

  对于时钟：
  - **双时钟**：设定设备以显示双时钟。
  - **时钟尺寸**：更改时钟的尺寸。
  - **显示日期**：设定设备通过时钟显示日期。
  - **所有者信息**：输入您通过时钟显示的信息。

  对于个人信息：
  - **编辑个人信息**：编辑个人信息。
- **解锁效果**：选择解锁屏幕时的效果。
- **帮助文本**：设定设备以在锁定屏幕上显示帮助文本。
- **在锁屏唤醒**：设定设备在屏幕锁定时识别唤醒命令。
- **设置唤醒命令**：设定唤醒命令以启动 **S Voice** 或执行指定的功能。

显示

更改显示设定。

- **墙纸**：
  - **主屏**：为主屏幕选择一张背景图片。
  - **锁定屏幕**：为锁定屏幕选择一张背景图片。
  - **主屏和锁屏**：为主屏幕和锁定屏幕选择一张背景图片。
- **通知面板**：自定义出现在通知面板上的项目。
- **多窗口**：设定设备以使用多窗口。

- **屏幕模式**：
  - **调节显示**：使用此模式以根据显示设定优化显示。
  - **动态**：使用此模式以使显示色调更鲜艳。
  - **标准**：使用此模式呈现普通环境。
  - **专业照片**：使用此模式以使显示色调媲美真实颜色。
  - **电影院**：使用此模式以适合昏暗的环境，如黑暗的房间。
- **阅读模式**：选择将使用阅读模式的应用程序。在阅读模式中，设备可帮助您在夜间阅读时保护眼睛。
- **亮度**：设定显示屏的亮度。
- **自动旋转屏幕**：设定内容在转动设备时自动旋转。
- **屏幕自动关闭**：设定关闭显示屏背景灯前设备等待的时间长度。
- **屏幕保护程序**：设定设备以在设备连接至台式底座或充电时启动屏幕保护。
- **字体样式**：更改用于显示文本的字体类型。
- **字体大小**：更改字体大小。
- **触摸按键灯持续时间**：设定触摸按键背光亮起的持续时间。
- **显示电池电量百分比**：设定设备显示剩余的电池电量。
- **在屏幕捕捉后编辑**：设定设备以在捕捉屏幕后编辑屏幕截图。
- **自动调节屏幕色调**：设定设备以通过调节显示屏的亮度来节约能源。
- **增加触摸灵敏度**：设定设备以手动调整其触摸灵敏度。

取决于您在触摸设备时所穿戴衣物的类型，有些命令可能无法识别。

LED 指示灯

- **充电**：设定设备以在电池充电时打开通知指示灯。
- **电量低**：设定设备以在电池电量低时打开通知指示灯。
- **通知**：设定设备以在有未接来电、新信息或通知时打开通知指示灯。
- **语音录制**：设定设备以在录制语音备忘录时打开通知指示灯。

声音和通知

更改设备上的各种声音设定。

- **振动强度**：调整振动通知的强度。
- **铃响时振动**：设定设备以在来电时振动并播放铃声。
- **铃声**：添加或选择来电铃声。
- **振动**：添加或选择振动模式。
- **通知铃声**：选择新信息和未接来电等事件的铃声。
- **应用程序通知**：更改各应用程序的通知设定。
- **Adapt sound**：为您在通话期间或听音乐时的常用耳个性化声音。

主屏模式

选择主屏幕模式 (标准或简易)。

通话

自定义通话功能设定。

- **呼叫拒绝**：设定为自动拒接特定电话号码的来电。添加电话号码到拒绝列表。
- **拒绝信息**：添加或编辑拒绝通话时发送的信息。
- **接听和结束通话**：
  - **按下主页键**：设定设备在按下主页键时接听来电。
  - **语音控制**：设定设备用于识别的语音命令以控制设备。
  - **按电源键**：设定设备以在按下电源开关键时结束通话。
- **通话提醒**：
  - **接听时振动**：设定设备以在对方接听电话时振动。
  - **结束通话时振动**：设定设备以在对方结束通话时振动。
  - **通话连接音**：启动或取消通话连接提示音。
  - **分钟提示音**：启动或取消分钟提示音。
  - **通话结束音**：启动或取消通话断开提示音。
  - **通话期间通知**：设定设备以在通话期间提示您有关事件。
- **通话配件**：
  - **自动接听**：设定设备以在指定时间长度后自动接听 (仅在连接耳机时可用)。
  - **自动接听计时器**：选择设备应答来电前等待的时间长度。
  - **拨出通话条件**：设定设备以允许通过蓝牙耳机拨出电话，即使设备已锁定。
  - **拨出通话类型**：选择可使用蓝牙耳机拨出电话的类型。

- **其它设置**：
  - **号码显示**：拨出电话时向对方显示您的呼叫者 ID。
  - **呼叫转移**：将来电转移到另一个号码。
  - **自动区域代码**：设定设备以在电话号码前自动插入前缀 (区号或国家代码)。
  - **呼叫限制**：阻止拨入或拨出电话。
  - **呼叫等待**：允许在进行通话时提示另一个来电。
  - **自动重拨**：若电话无法接通或挂断，启动自动重拨。
  - **固定拨号号码**：启动或取消 FDN 模式后设备仅能拨打 FDN 列表上的号码。输入 SIM 或 USIM 卡随附的 PIN2 码。
- **铃声与按键音**：
  - **铃声**：选择来电提示铃声。
  - **振动**：添加或选择振动模式。
  - **铃响时振动**：设定设备以在来电时振动并播放铃声。
  - **拨号键盘音**：设定设备在点击键盘上的按键时发出声音。
- **个性化来电声音**：选择要用于耳机的通话声音类型。
- **降噪**：设定设备以消除背景噪音，以使对方听得更清楚。
- **增加口袋中的音量**：设定设备以在其装在手提包或口袋等封闭空间时增大铃声音量。
- **隐藏我的视频**：选择要向对方显示的图像。
- **使用呼叫失败选项**：在视频通话无法连接时选择尝试语音呼叫。
- **服务提供商**：选择或设定语音信箱服务提供商。
- **语音信箱设置**：输入用于访问语音留言服务的号码。从服务提供商获得此号码。
- **提示声音**：选择收到语音邮件的提示铃声。
- **振动**：设定设备在收到语音留言时振动。

免提模式

设定设备以读出内容并指定要在免提模式中使用的应用程序。

安全助理

设定设备在突发情况中向收件人发送讯息。紧按住上音量键和下音量键 3 秒钟以发送讯息。

- **编辑紧急信息**：编辑将在您处于突发情况中发送的讯息。
- **发送紧急照片**：设定设备以拍摄照片并将照片与讯息一起发送给收件人。

取决于所在的地区或服务提供商，此功能可能无法使用。

- **信息间隔**：设定发送讯息的时间间隔。
- **紧急联系人**：选择或编辑讯息收件人。

省电模式

启动省电模式并更改省电模式的设定。

- **CPU 性能**：设定设备限制某些系统资源使用。
- **屏幕输出**：设定设备降低显示屏的亮度。
- **禁用触觉反馈**：设定设备以在触摸按钮时关闭振动。
- **了解省电**：了解如何减少电池消耗。

配件

更改配件设定。

- **底座声音**：设定设备以在设备连接至或从台式底座移除时播放声音。
- **音频输出模式**：设定设备以在设备连接至台式底座时使用底座扬声器。
- **桌面主屏幕显示**：设定设备在设备连接至台式底座时显示台钟。
- **自动解锁**：设定设备在盖子翻开时自动解锁。
- **显示通话中屏幕**：设定设备以在通话期间将设备从耳边移走时自动开启屏幕。
- **音频输出**：选择要在设备连接至 HDMI 设备时使用的声音输出格式。有些设备可能不支持环绕声设定。

辅助功能

辅助工具服务是一些专为身体某一部位有缺陷的人士设计的特殊功能。访问并提示以下设定以改善设备的可访问性。

- **接听和结束通话**：
  - **按下主页键**：设定设备在按下主页键时接听来电。
  - **语音控制**：设定设备用于识别的语音命令以控制设备。
  - **按电源键**：设定设备以在按下电源开关键时结束通话。
- **单击模式**：设定此选项以通过点击按钮，而非拖动来控制来电或通知。
- **管理辅助工具**：导出或导入辅助工具设定以便与其他设备共享。

语言和输入

更改文本输入设定。视选择的语言而定，有些选项可能不可用。

语言

选择所有功能表和应用程序的显示语言。

默认

选择默认的键盘类型进行文本输入。

三星键盘

更改三星键盘设定。

可用的选项可能随所在地区或服务提供商而异。

- **选择输入语言**：选择文本输入的语言。
- **预测文本**：启动预测文本模式以根据您的输入预测单词并显示单词建议。也可自定义单词预测设定。
- **自动替换**：设定设备以通过点击空格键来更正拼错或拼写不完全的字词。
- **自动大写**：设定设备将句号、问号或感叹号等标点符号后面的第一个字符自动转为大写。
- **自动空格**：设定设备自动在单词间插入空格。
- **自动标点**：设定设备在双击空格键时插入句号。
- **声音**：设定设备在触摸按键时发出声音。
- **振动**：设定设备在触摸按键时振动。
- **字符预览**：设定设备为点击的每个字母显示大图。
- **重置设置**：重置三星键盘设定。

Google语音输入

更改语音输入设定。

- **选择输入语言**：选择用于输入文本的输入语言。
- **屏蔽不文明的字词**：设定设备以拦截设备识别语音输入中的冒犯性用语。
- **离线语音识别**：下载和安装语言数据以供离线语音输入使用。

语音输入

选择语音识别引擎。

如欲更改语音输入设定，点击 ⚙。

- **语言**：选择用于语音识别的语言。
- **语音输出**：设定设备提供语音反馈以提示当前操作。
- **离线语音识别**：下载和安装语言数据以供离线语音输入使用。
- **屏蔽不文明的字词**：隐藏语音搜索结果中的冒犯性用语。
- **蓝牙耳机**：设定设备以在有蓝牙耳机连接至设备时允许通过耳机进行语音搜索。

文本转语音选项

- **首选 TTS 引擎**：选择语音合成引擎。如欲更改语音合成引擎的设定，点击 ⚙。
- **语速**：选择文本转语音功能的语速。
- **收听示例**：收听作为示例的语音文字。
- **默认语言状态**：查看文本转语音功能的默认语言状态。

指针速度

调整连接至设备的鼠标或触控板的指针速度。

动作与手势

启动动作识别功能并更改设备控制动作识别的设定。

- **手势感应**：
  - **了解传感器和图标**：查看有关手势传感器的信息和使用浮窗笔势功能时出现的指示。
  - **快速一览**：屏幕关闭时，将手在传感器上移动以查看通知、未接来电、新讯息、时间和日期等等。
  - **浮窗浏览**：将手向左或向右移过传感器以浏览图像、歌曲或备忘录。
  - **浮窗移动**：用一只手点住图标，然后将另一只手在传感器上向左或向右移动，以将图标移至另一位置。
  - **浮窗接听通话**：来电时，将手向左移动，然后在传感器上向右移动以接听来电。
- **动作**：
  - **体感拨号**：设定设备以在查看通话、信息或联系人详细信息时，通过拿起并将设备靠近耳朵来拨打语音电话。
  - **智能提示**：设定设备在您拿起设备时提示有未接来电或新信息。
  - **缩放**：设定设备以在查看**相册**中的图像或浏览网页时，用手指点住两个点，然后来回倾斜设备进行放大或缩小。
  - **浏览图片**：设定设备以在图像放大时向任意方向移动设备来滚动查看图像。
  - **静音/暂停**：设定设备以通过翻转设备来使来电、闹钟和音乐静音。

- **手掌动作**：
  - **截取屏幕**：设定设备以用手在屏幕上向左或向右擦动时捕捉屏幕图像。
  - **静音/暂停**：设定设备以通过使用手掌动作来将来电或闹钟转为静音或暂停媒体播放。

智能屏幕

- **智能休眠**：设定设备以避免在您看显示屏时关闭显示屏背景灯。
- **智能旋转**：设定界面不按照面部方向旋转。
- **智能暂停**：设定设备以在您把目光移开屏幕时暂停播放视频。

浮窗预览

用手指指着项目以在弹出窗口中预览内容或查看信息。

- **信息预览**：用手指指着项目以在弹出窗口中查看信息。
- **进度预览**：用手指指着进度栏即可在播放音乐或视频时预览场景或查看已播放时间。
- **快速拨号预览**：用手指指着快速拨号号码以在弹出窗口中查看联系人信息。
- **网页放大镜**：浏览互联网时，指着屏幕以放大内容。
- **声音和振动反馈**：设定设备以在用手指指着项目时发出声音和振动。

语音控制

更改设定以通过语音命令控制选项。

如果已启动**铃响时振动**，在来电时，设备将无法识别语音命令。

账户

添加账户

添加电邮或社交网络服务账户。

云

更改用于与三星账户或 Dropbox 云存储同步数据或文件的设定。

备份与重置

更改用于管理设定和数据的设定。

- **备份我的数据**：设定设备以将设定和应用程序数据备份至 Google 服务器。
- **备份账户**：设定或编辑 Google 备份账户。
- **自动恢复**：设定设备以在设备上重新安装应用程序时恢复设定和应用程序数据。
- **恢复出厂设定**：将设定重设为出厂默认值并删除所有数据。

更多

自定义位置服务、安全性及其他选项的设定。

位置

更改位置设定并启动权限以允许应用程序使用您的位置信息。

- **模式**：选择收集位置数据的方法。
- **我的位置**：设定将在您使用 GPS、Wi-Fi 或蓝牙功能来查找您的当前位置时用于特定位置的配置。

安全

更改设定以确保设备和 SIM 或 USIM 卡。

- **设备管理器**：查看设备上安装的设备管理器。可允许设备管理器为设备应用新策略。
- **未知来源**：选择此项可从任意来源安装应用程序。若未选择，则只能从 **Play 商店**下载应用程序。
- **加密设备**：设定密码以加密储存在设备上的数据。每次开机时都必须输入密码。

启用此设定之前，应先为电池充电，因为加密数据可能需要超过一个小时。

- **加密外置 SD 卡**：设定设备以在存储卡上加密文件。

如果在将设备重置为出厂默认值之前启用了此设定，设备将无法读取加密的文件。重置设备前禁用此设定。

- **远程控制**：设定设备以允许通过互联网远程控制遗失或被盗的设备。如欲使用此功能，必须登录您的三星账户。
  - **账户注册**：添加或查看您的三星账户。
  - **Google 定位服务**：设定设备以允许收集位置数据，并允许通过 Wi-Fi 或移动网络确定遗失或被盗设备的位置。
- **SIM卡更换警告**：启动或取消查找我的手机功能；该功能可在设备遗失或被盗时帮助定位设备。
- **转到网站**：访问查找我的手机网站 (*findmymobile.samsung.com*)。可以在查找我的手机网站上跟踪和控制遗失或被盗的设备。
- **设置 SIM 卡锁**：
  - **锁定SIM卡**：启动或取消 PIN 码锁功能；该功能要求在使用设备前提供 PIN 码。
  - **更改 SIM 卡的 PIN 码**：更改用于访问 SIM 或 USIM 卡数据的 PIN 码。
- **使密码可见**：设定设备以在输入密码时进行显示。

- **安全策略更新**：
  - **自动更新**：设定设备以自动检查并下载安全更新。
  - **首选网络**：选择网络连接选项以自动检查并下载安全更新。
  - **检查更新**：检查是否有安全更新。
- **发送安全报告**：设定设备以在设备连接至 Wi-Fi 网络时自动发送安全报告。
- **存储空间类型**：设定凭证文件的存储类型。
- **信任的证书**：使用证书和凭证以确保安全使用各个应用程序。
- **从设备存储空间安装**：安装储存在 USB 存储设备上的加密证书。
- **清除证书**：删除设备中的凭证内容，并重设密码。

应用程序管理器

查看和管理设备上的应用程序。

默认应用程序

- **返回主屏**：选择默认主屏幕模式。
- **信息**：选择用于收发信息的默认应用程序。

电池

查看设备所消耗的电池电量。

- **显示电池电量百分比**：设定设备显示剩余的电池电量。

存储

查看设备和存储卡的存储信息或格式化存储卡。

格式化存储卡将永久删除卡中的所有数据。

由于操作系统和默认应用程序占用部分内存，因此实际的可用内存容量会少于指定的容量。可用容量可能会在您升级设备时更改。

日期和时间

访问并变更以下设定以控制设备如何显示时间和日期。

如果电池电量完全耗尽或已从设备中取下，时间和日期将会重置。

- **自动日期和时间**：跨越时区时自动更新时间和日期。
- **设置日期**：手动设置当前日期。
- **设置时间**：手动设置当前时间。
- **自动时区**：设定设备以在跨时区旅行时从网络接收时区信息。
- **选择时区**：设定本地时区。
- **使用24小时制**：以 24 小时制显示时间。
- **选择日期格式**：选择日期格式。

关于设备

访问设备信息、编辑设备名称或更新设备软件。

Google设置

使用此应用程序以配置 Google 提供的某些功能的设置。

在应用程序屏幕上点击 **Google设置**。

故障排除

联系三星服务中心前，请尝试以下解决办法。有些情形可能不适用于您的设备。

开启或使用设备时，设备提示您输入以下代码之一：

- 密码：如果启动了设备锁定功能，则必须输入为设备设置的密码。
- PIN：首次使用设备或启用要求提供 PIN 码时，必须输入随 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN 码。使用锁定 SIM 卡功能表可关闭该功能。
- PUK：如果 SIM 或 USIM 卡被锁，通常是因为 PIN 码多次输错所致。如欲解锁，必须输入服务提供商提供的 PUK 码。
- PIN2：当访问要求输入 PIN2 码的功能表时，必须输入随 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2 码。有关详细信息，请联系服务提供商。

设备显示网络或服务错误

- 位于信号较弱或接收不良的地方时，设备可能无法接收讯号。请移至其他地方后再试。移动时，可能会反复出现错误信息。
- 如果未开通服务，某些选项无法使用。请联系服务提供商以了解更多详细信息。

设备未开启

- 电池完全放电时，设备将无法打开。打开设备前，先为电池完全充电。
- 电池可能未正确插入。重新插入电池。
- 擦拭两个金色触点并重新插入电池。

触摸屏反应缓慢或无法正常反应

- 如果在触摸屏上安装了保护盖或可选配件，触摸屏可能无法正常工作。
- 如果在触摸屏幕时佩戴手套、手不干净，或用尖利物体或指尖点击屏幕，触摸屏可能会发生故障。
- 触摸屏在潮湿环境中或接触到水时可能发生故障。
- 重新启动设备以清除任何暂时性软件错误。
- 确保设备软件已升级到最新版本。
- 如果触摸屏受到刮擦或损坏，请访问三星服务中心。

设备死机或出现致命错误

如果设备死机或挂断，可能需要关闭部分应用程序或重新插入电池并重启设备才能恢复正常。如果设备死机和没有响应，紧按住电源开关键 7 秒以上以重启。

如果还是无法解决问题，请将设备重置至出厂状态。在应用程序屏幕上，点击**设定** → **账户** → **备份与重置** → **恢复出厂设定** → **重置设备** → **全部删除**。执行恢复出厂设定前，记住要备份存储在设备上的所有重要数据。

如果问题仍然无法解决，请联系三星服务中心。

电话无法接通

- 确保已进入正确的移动网络。
- 确保未对拨打的电话号码设置呼叫限制。
- 确保未对该呼入电话号码设置呼叫限制。

通话时对方无法听到您的声音

- 确保未遮住内置话筒。
- 确保话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，请确保耳机连接正确。

通话时出现回音

按下音量键调整音量或移至另一区域。

蜂窝网络或互联网经常断线或音质很差

- 确保未挡住设备的内置天线。
- 位于信号较弱或接收不良的地方时，设备可能无法接收讯号。由于服务提供商的基站问题，您可能遇到连接故障。请移至其他地方后再试。
- 在移动中使用设备时，由于服务提供商网络的问题，可能会禁用无线网络服务。

电池图标为空

电池电量不足。为电池充电或更换电池。

电池未正常充电 (适用于三星许可的充电器)

- 确保充电器正确连接。
- 如果电池电极不干净，电池可能无法正常充电或设备可能关闭。擦拭两个金色触点并重新为电池充电。
- 某些设备中的电池不可由用户进行更换。如欲更换电池，请访问三星服务中心。

电池耗尽的速度比最初购买时更快

- 将电池曝露在极冷或极热的温度条件下时，实际可用的充电电量可能会变短。
- 使用讯息功能或某些应用程序 (例如游戏或互联网) 时，电池消耗更快。
- 电池属于消耗品，随着时间的推移，实际可用的充电电量将会变短。

设备摸上去很热

当使用耗电量大的应用程序或在设备上长时间使用应用程序时，设备摸上去就会很热。这属于正常情况，不会影响设备的使用寿命或性能。

启动照相机时出现错误信息

本设备必须拥有足够的可用存储空间和电池电量，才能支持照相机应用。如果启动照相机时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 为电池充电或换上充满电的电池。
- 将文件传送到电脑或删除设备中的文件，以释放存储空间。
- 重新启动设备。如果尝试这些操作后，依然无法正常使用照相机，请联系三星服务中心。

照片画质比预览效果差

- 照片的画质可能有所不同，具体取决于周围环境和您使用的摄影技巧。
- 如果在黑暗的区域、在夜间或室内拍照，可能会使图像出现噪音，也可能会使图像无法正确对焦。

打开多媒体文件时出现错误信息

如果在设备上打开多媒体文件时收到错误讯息或文件无法播放，请尝试以下操作：

- 将文件传送到电脑或删除设备中的文件，以释放存储空间。
- 确保音乐文件未受到数字权利管理 (DRM) 保护。如果文件受到 DRM 保护，请确保拥有播放该文件所需的合适许可证或密钥。
- 确保设备支持该文件类型。

- 您的设备支持通过本设备拍摄的照片和录像。通过其他设备拍摄的照片和录像可能无法正常工作。
- 您的设备支持由网络服务提供商或其他服务提供商授权的多媒体文件。互联网上传播的某些内容，例如铃声、录像或墙纸可能无法正常工作。

无法找到其他蓝牙设备

- 确保设备已启动蓝牙无线功能。
- 确保要连接的设备已启动蓝牙无线功能。
- 确保设备和另一个蓝牙设备的距离在最大蓝牙范围 (10 米) 之内。

如果以上方法无法解决您的问题，请联系三星服务中心。

将设备连接到电脑时未建立连接

- 确保所用的 USB 数据线与设备兼容。
- 确保电脑上安装了合适的驱动程序，并且驱动程序已更新。
- 如果您是 Windows XP 用户，确保电脑上安装了 Windows XP Service Pack 3 或更高版本。
- 确保您的电脑上安装了 Samsung Kies 或 Windows Media Player 10 或更高版本。

设备无法找到当前位置

GPS 信号在某些位置可能会受阻，例如室内。设定设备以使用 Wi-Fi 或移动网络来在这些条件下查找您的当前位置。

设备上存储的数据丢失

务必对设备上存储的所有重要数据进行备份。否则，如果数据损坏或丢失，您将无法恢复数据。对于因设备上存储的数据丢失所造成的损害，三星概不负责。

机壳外围的小缝隙

- 此缝隙为制造工艺所需，且部件可能会发生轻微颤动或震动。
- 随着时间的推移，部件间的摩擦可能会使此缝隙稍微扩大。

取决于地区、服务提供商或软件版本，有些内容可能会因设备而异，并可能在不事先通知的情况下进行更改。

www.samsung.com Chinese. 02/2015. Rev.1.0